



Hűtő szekrény

Felhasználói kézikönyv

Szabadon álló készülék



SAMSUNG





Tartalom

Biztonsági információk	4
Amit a biztonsági utasításokról tudni kell	4
Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:	6
Fontos biztonsági óvintézkedések	7
Súlyos figyelmeztető táblák a szállításhoz és a helyszíni munkához	10
Kritikus telepítési figyelmeztetések	11
Telepítési figyelmeztetések	14
Kritikus használati figyelmeztetések	15
Használati óvintézkedések	20
Tisztítási figyelmeztetések	23
Kritikus ártalmatlanítási figyelmeztetések	25
További tippek a helyes használatához	26
Utmutató a WEEE-hez	27
Telepítési tás	28
Hűtő szekrény egy pillantással	28
Telepítési lépéssor a lépésre	30
Műveletek	35
Főpanel	35
SmartThings (csak az alkalmazható modelleknél)	39
SMART GRID funkció (igényválasz) (csak az alkalmazható modelleknél)	42
Külső jelzők	45
Karbantartás	48
Ajtó visszafordítási tás (csak az alkalmazható modelleknél)	48
Kezelése és gondozása	61
Tisztítási tás	67
Csere	68
Hibaelhárítási tás	69
Általános	69
Rendellenes hangokat hall a hűtő szekrényből?	71
SmartThings (csak az alkalmazható modelleknél)	73
Függelék	74
Biztonsági utasítás	74
Telepítési utasítás	74
Hőmérsékletre vonatkozó utasítás	75
Információk a modellhez és a pótalkatrészek rendeléséhez	78





Nyí lt forráskó dú közlemény

79

Tartalóm





Biztonsági információk

Az új Samsung hűtő szekrény használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogyan kell biztonságosan és hatékonyan működtetni az új készüléke által kínált funkciókat és funkciókat.

Amit a biztonsági utasításokról tudni kell

- A jelen kézikönyvben található figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem fedik le az összes lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat.
Az Ön felelőssége a józan ész, az elővigyázatosság és a gondosság a készülék telepítése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Mivel az alábbi kezelési utasítások kiterjednek különböző modellek esetén az Ön hűtő szekrényének jellemzői kissé eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztető jelzés alkalmazható. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy keressen segítséget és információt online a www.samsung.com címen.
- Az R-600a vagy az R-134a hűtőközegként használatos. Ellenőrizze a kompresszor címkéje a készülék hátulján vagy a hűtőben található adatcímkén, hogy megtudja, milyen hűtőközeget használ a készülékhez. Ha ez a termék gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeg) tartalmaz, forduljon a helyi hatóságokhoz a termék biztonságos ártalmatlanítása érdekében.
- A gyúlékony gáz-levegő keverékének elkerülése érdekében ha a hűtő körben szivárgás lép fel, a helyiség mérete, amelyben a készülék elhelyezhető, a felhasznált hűtőközeg mennyiségétől függ.





- Soha ne indítson el olyan készüléket, amelyen sérülés jele látható.

Ha kétségei vannak, forduljon a kereskedőhöz. A helyiségnek 1 m³-esnek kell lennie méretben minden 8 g R-600a hűtőközeghez a készülékben.

Az Ön készülékében lévő hűtőközeg mennyisége a készülék belsejében található azonosító táblán látható.

- A csövekből kifröccsenő hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha a hűtőközeg szivárog a csőből, kerüldje el a nyílt láng használatát, vigyen el minden gyúlékony anyagot a terméktől, és azonnal szellőztessen ki a helyiséget.

- Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.

- Az élelmiszerek szennyező hatásának elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszú ideig tartó kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.

- Rendszeresen tisztítsa meg az érintkezésbe kerülő felületeket élelmiszer és hozzáférhető vízellátó rendszerek.

- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán keresztül nem használták; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem húzott vizet.

- Tárolja a nyers húst és halat megfelelő edényekben

hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rá.

- Kétcsillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak

előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítése és jégkocka készítése.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak

friss élelmiszerek fagyasztásához.





Biztonsági információk

Ha a hűtő készülő léket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penészképződést a készülő lékben.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

Kérjük, kövesse az ebben a kézikönyvben található összes biztonsági előírást.

Ez a kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok, amelyek súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak.



VIGYÁZAT

Veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok, amelyek súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.



JEGYZET

Hasznos információk, amelyek segítik a felhasználókat a hűtő szekrény megértésében vagy annak előnyeiben.

Ezek a figyelmeztető jelzések azért vannak, hogy elkerüljék az Ön és mások sérülését.

Kérjük, gondosan kövesse őket.

Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából.





Fontos biztonsági óvintézkedések



Figyelmeztetés; Tűveszély / gyúlékony anyagok



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Csak ivóvízzel töltse fel.
- Csak ivóvízhez csatlakoztassa.
- A szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa távol az akadályoktól.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében, a gyártó által ajánlottaktól eltérően.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer tárolóban a készülék rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.
- Ezt a készüléket nem személyek általi használatra tervezték (beleértve a gyermekeket is), csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy olyanokkal, akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak.





Biztonsági információk

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtő berendezések be- és kipakolása.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készüléket vészhelyzetben gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
 - A készülék hátulján kívülnak kell lennie.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat ebben a készülékben.
- Ha a termék LED-lámpákkal van felszerelve, ne saját maga szerelje szét a lámpafedelet és a LED-lámpákat.
 - Forduljon egy Samsung szervizhez.
 - Csak a gyártó vagy szervizképviselője által biztosított LED-lámpákat használja.
- A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében kérjük, tartsa az összes belső szerelvényt, például kosarakat, fiókokat, polcokat a gyártó által megadott helyen.
- A termék legjobb energiahatékonyságának elérése érdekében kérjük, hagyja az összes polcot, fiókot és kosarat az eredeti helyén.





Hogyan lehet minimalizálni az energiafogyasztást

- A készü léket hű vös, száraz, megfelelő szellő zésű helyiségbe helyezze.
- Gyeljen arra, hogy ne legyen közvetlen napfénynek kitéve, és soha ne tegye közvetlen hő forrás (például radiátor) közelébe.
 - Javasoljuk, hogy ne takarja el a szellő ző nyí lásokat vagy rácsokat energiahatékonyság.
 - Hagyja kihű lni a meleg ételt, mielő tt a készü lékbe helyezné.
- Tegye a fagyasztott élelmiszereket a hű tő szekrénybe, hogy felolvadjon. Megteheti majd használja a fagyasztott termékek alacsony hő mérsékletét az élelmiszerek hű tő szekrényben történő lehű tésére.
- Ne tartsa túl sokáig nyitva a készü lék ajtaját, amikor ételt tesz be vagy vesz ki belő le.
- Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó , annál kevesebb jég képző dik a fagyasztó ban.
- Rendszeresen tisztí tsa meg a hű tő szekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állí tsa be a szü kségesnél alacsonyabb hő mérsékletet.
- Biztosí tson elegendő levegő elvezetést a hű tő szekrény alján és a hű tő szekrény hátsó falánál. Ne takarja le a szellő ző nyí lásokat.
- Hagyjon szabad teret jobbra, balra, hátra és felü l telepí tése. Ez segí t csökkenteni az energiafogyasztást és alacsonyabb energiaszámlákat.
- Javasoljuk, hogy a távolság értéke a következő legyen:
 - Jobb, bal és hátsó oldal: több mint 50 mm
 - Felső oldal: több mint 100 mm





Biztonsági információk

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
- parasztházakban és az üzletek által szállodákban, motelekben és egyebekben lakossági típusú környezetek;
- bed and breakfast típusú környezetek;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Súlyos figyelmeztető táblák a szállító társaság és a helyszíni



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék szállító társaság és a csatlakozás helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőközeg egyetlen része se sérüljön meg.
- A csatlakozás vezetékéből kiszivárgó hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerüld el a lángot vagy a potenciális gyújtó forrást, és szellőztess ki néhány percig a helyiséget, amelyben a készülék áll.
- Ez a készülék kis mennyiségű izobután hűtőközeget (R-600a) tartalmaz, amely nagy környezetbarát földgáz, amely azonban éghető is. A készülék szállító társaság és a csatlakozás helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőközeg egyetlen része se sérüljön meg.





Kritikus telepítési figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

- Ne helyezze a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
 - Az elektromos alkatrészek megromlott szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek, és ne tegye ki kályhák, szobafűtők vagy más készülékek hőjének.
- Ne csatlakoztasson több készülék egyenahhoz a többelosztóhoz.

A hűtőszekrényt mindig a saját elektromos aljzatába kell csatlakoztatni, amelynek névleges feszültsége megegyezik a hűtőszekrény adattábláján feltüntetett feszültséggel.

 - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a házkábelezési áramkörök túlerhelését, ami tüzveszélyt okozhat a túlmelegedett vezetékek miatt.
- Ha a fali aljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozót.
 - Fennáll a tüzveszély a feszültség veszélye miatt.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek hosszában vagy egyik végén repedések vagy kopásos sérülések vannak.
- Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt.
- Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.
- Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne dugja a tápkábelt tárgyak közé, és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögötti helyre.





Biztonsági információk

- A hűtő szekrény mozgatasakor ügyeljen arra, hogy ne boruljon fel és ne sértse meg a tápkábelt.
 - Ez áramütés vagy tüzet okozhat.
- Soha ne húzza ki a hűtő szekrényt a tápfeszültségnél fogva zsinór. Mindig erősen fogja meg a dugót, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
 - A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ne használjon aeroszolt a hűtő szekrény közelében.
 - Ha aeroszolókat használ a hűtő szekrény közelében, az a robbanás vagy tűz.
- Ne helyezze a készülő léket fűtőtest vagy gyúlékony anyagok közelébe anyag.
- Ne telepítse a készülő léket olyan helyre, ahol gáz léphet fel szivárog.
 - Ez áramütés vagy tüzet okozhat.
- Használat előtt ezt a hűtő szekrényt megfelelően el kell helyezni és fel kell szerelni a jelen kézikönyv utasításai szerint.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó dugót a megfelelő helyzetben úgy, hogy a kábel lefelé lógjon.
 - Ha fejfelé csatlakoztatja a tápkábelt, a vezeték elszakadhat, és tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó dugó nincs benyomva vagy sérült a hűtő szekrény hátulján.
- A csomagoló anyagokat tartsa távol a gyermekektől.
 - Fennáll a fulladás miatti halálvesztély, ha egy gyermek a fejére teszi a csomagoló anyagokat.





- Ne helyezze a készüléket nedves, olajos vagy poros helyre helyen, közvetlen napfénynek és víznek (eső cseppeknek) kitett helyen.
 - Az elektromos alkatrészek meghibásodott szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha por vagy víz van a hűtő szekrényben, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
 - Ellenkező esetben tűvesztély áll fenn.
- Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen tárgyakat (például ruhaneműt, égőgyertyát, meggyújtott cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.) a készülékre.
 - Ez áramütést, tüzet, a termékkel kapcsolatos problémákat vagy sérültést okozhat.
- Előtte el kell távolítani az összes műanyag védőfóliát először csatlakoztatja a terméket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak az ajtóbeállításhoz használt rögzítőgyűrűvel vagy a vízcsőbilincseivel.
 - Fennáll a fulladás okozta halálvesztély, ha egy gyermek lenyeli a rögzítőgyűrűt vagy a vízcsőkapcsát. A rögzítőgyűrűket és a vízcsőkapcsokat tartsa távol a gyermekektől.
- A hűtő szekrényt biztonságosan földelni kell.
 - Mindig győződjön meg arról, hogy földelte a hűtő szekrényben, mielőtt megpróbálná megvizsgálni vagy megjavítani a készülék bármely részét. Az áramszivárgás súlyos áramütést okozhat.





Biztonsági információk

- Soha ne használjon gázcsöveket, telefonvezetékeket vagy más potenciális villámcsöveket elektromos földelésként.
 - Földelni kell a hűtő szekrényt, hogy elkerülje az áramszivárgást vagy az áraműtést, amelyet a hűtő szekrényből származó áramszivárgás okoz.
 - Ez áraműtést, tüzet, robbanást vagy a termékkel kapcsolatos problémákat okozhat.
- Szilárdan dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápkábelt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
 - Ez áraműtést vagy tüzet okozhat.
- A hűtő szekrény biztosítékát képzett technikusnak vagy szerviznek kell kicserélnie.
 - Ennek elmulasztása áraműtést vagy személyi sérülést okozhat.



Telepítési figyelmeztetések

VIGYÁZAT

- Hagyjon elegendő helyet a hűtő szekrény körül, és helyezze sík felületre.
 - Ha a hűtő szekrény nem vízszintes, a hűtési hatékonyság és a tartósság csökkenhet.
- Hagyja a készüléket 2-3 órára állni, mielőtt behelyezi és bekapcsolja az élelmiszereket.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtő szekrény üzembe helyezését szakképzett technikussal vagy szervizzel végeztesse el.
 - Ennek elmulasztása áraműtést, tüzet, robbanást, a termékkel kapcsolatos problémákat vagy sérülést okozhat.





Kritikus használati figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

- Ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót a fali aljzatba, ha nedves kezek.
 - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon tárgyakat a készülő lék tetején.
 - Amikor kinyitja vagy becsukja az ajtót, a tárgyak leeshetnek, és személyi sérülés és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
- Ne dugjon kezet, lábat vagy fémtárgyat (például pálcikát stb.) a hűtő szekrény aljába vagy hátuljába.
 - Ez áramütést vagy sérülés okozhat.
 - Minden éles szél személyi sérülés okozhat.
- Ne érintse meg nedves kézzel a fagyasztó belső falait vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
 - Ez fagyási sérülés okozhat.
- Ne tegyen vízzel teli edényt a hűtő szekrényre.
 - Ha kiömlik, tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne tartson illékony vagy gyúlékony tárgyakat vagy anyagokat (benzolt, higítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló termékeket) a hűtő szekrényben.
 - Ez a hűtő szekrény kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
 - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülő lékkel.
 - Tartsa távol az ujjait a „csípős” területektől. Engedélyek az ajtók és a szekrény között szűkszerűen kicsik. Legyen óvatos, amikor kinyitja az ajtókat, ha gyerekek tartózkodnak a készülő lékben területen.





Biztonsági információk

- Ne dugja ujjait vagy gyermekek ujjait a készü lék közé ajtó k.
 - Tartsa távol az ujjait a bal és a jobb oldali ajtó réstől. Legyen óvatos, amikor kinyitja az ajtót, ha az ujjai az ajtó között vannak.
- Ne hagyja, hogy gyermekek ló gjanak az ajtó n vagy az ajtó konténereken. Súlyos sérü lés következhet be.
- Ne engedjen gyermekeket a hű tő szekrénybe. Csapdába eshetnek.
- Ne dugja be a kezét az alsó részbe készü lék.
 - Minden éles szél személyi sérü lést okozhat.
- Ne tároljon gyó gyszerészeti termékeket, tudományos anyagokat vagy hő mérsékletre érzékeny termékeket a hű tő szekrényben.
 - A szigorú hő mérséklet-szabályozást igénylő termékeket nem szabad hű tő szekrényben tárolni.
- Ha gyó gyszerszagot vagy fű stszagot érez, azonnal húzza ki a tápkábelt, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
- Ha por vagy víz van a hű tő szekrényben, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
 - Ellenkező esetben tű zveszély áll fenn.
- Ne hagyja, hogy gyerekek rálépjenek a fiókra.
 - A fiók eltörhet, és elcsúszhat.
- Ne hagyja nyitva a hű tő szekrény ajtaját, amíg a hű tő szekrény felü gyelet nélkül van, és ne engedje, hogy gyermekek lépjenek be a hű tő szekrény belsejébe.
- Ne engedje, hogy csecsemők vagy gyermekek menjenek be a fiókba.
 - Becsü pő és vagy személyi sérü lés következtében fulladásos halált okozhat.





- Ne töltse túl a hűtő szekrényt élelmiszerrel.
 - Amikor kinyitja az ajtót, egy tárgy kieshet, és személyi sérülés vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtó szert a készülék felületére.
 - Amellett, hogy káros az emberekre, áramütést, tüzet vagy a termékkel kapcsolatos problémákat is okozhat.
- Soha ne dugja ujjait vagy más tárgyat a vízadagoló nyílásába, a jégcsatornába és a jégkészítő töltőnyílásába.
 - Személyi sérülés vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne használjon és ne helyezzen rá érzékeny anyagot hőmérséklet, például gyúlékony spray, gyúlékony tárgyak, szárazjég, gyógyszer vagy vegyszerek a hűtő szekrény közelében vagy belsejében.
- Ne használjon hajszárítót a hűtő szekrény belsejének szárításához. Ne tegyen égő gyertyát a hűtő szekrénybe a kellemetlen szagok eltávolítására.
 - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- A víztartályt, a jégkészítőt és a vízkockákat csak ivóvízzel (ásványvízzel vagy tisztított vízzel) töltsen.
 - Ne töltsen meg a tartályt teával, gyümölcslével vagy sportitalal, ezt károsíthatja a hűtő szekrényt.
- Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen tárgyakat (például ruhaneműt, égő gyertyát, meggyújtott cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.) a készülékre. Ez áramütést, tüzet, a termékkel kapcsolatos problémákat vagy sérülést okozhat. Ne tegyen vízzel teli edényt a készülékre.
 - Ha kiömlik, tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.





Biztonsági információk

- Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED lámpába idő .
 - Ez az ultraibolya sugárzás miatt a szem megerőltetését okozhatja.
- Ne tegye a polcot fejjel lefelé. Polcdugó nem sikerül munka.
 - Személyi sérülés okozhat az üvegpolc leesése miatt.
- Tartsa távol az ujjait a „csípő pont” területétől. Engedélyezkedjen az ajtó és a szekrény közötti szűk részekben. Legyen óvatos, amikor kinyitja az ajtót, ha gyerekek tartózkodnak a területen.
- Ha gázszivárgást észlel, kerüldje el a nyílt lángot vagy a potenciális gyújtó forrást, és néhány percig szellőztessen ki a helyiséget, amelyben a készülék áll.
 - Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt.
 - Ne használjon szellőző ventilátort.
 - A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- Soha ne dugja ujjait vagy más tárgyat a vízadagoló nyílásába, a jégcsatornába és a jégkészítő vödörébe.
 - Személyi sérülés vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne károsítsa magát maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a hűtőszekrényt.
- Ne használjon más biztosítékot (például réz, acélhuzal stb.). mint egy szabványos biztosíték.





-
- Ha a hűtő szekrény javításra vagy újratelepítésre szorul, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
 - Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, a termékkel kapcsolatos problémákat vagy sérült lést okozhat.
 - Ha a hűtő szekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a hűtő szekrényt, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzvesztélyt okozhat.
 - Csere előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból a hűtő szekrény belső lámpái.
 - Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
 - Ha nehézséget tapasztal egy nem LED-es lámpa cseréjével, forduljon egy Samsung szervizközponthoz.
 - Szilárdan dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba.
 - Ne használjon sérült tápkábelt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
 - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.





Biztonsági információk

Használati óvintézkedések

VIGYÁZAT

- Ne fagyassza le újra a felolvasztott élelmiszert.
 - A fagyasztott és felolvasztott élelmiszerek káros baktériumokat fejlesztenek gyorsabb, mint a friss.
 - A második felengedés még több sejtet tönkretesz, nedvesség kimosása és a termék integritásának megváltoztatása.
- Ne olvassa fel a húst szobahő mérsékleten.
 - A biztonság attól függ, hogy a nyers termék volt-e megfelelően kezelni.
- Ne tegyen üvegpalackokat vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
 - A tartály lefagyhat és eltörhet, ami sérült lehet okozhat.
- Csak a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Ha hosszabb ideig távol lesz otthonról (például szabadságon), és nem fogja használni a víz- vagy jégadagolókat, zárja el a vízszellepet.
 - Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel.
- Ha nagyon hosszú ideig nem fogja használni a hűtőszekrényt, (3 hét vagy több) ürítse ki a hűtőszekrényt a jégvödörrel együtt, húzza ki a konnektorból, zárja el a vízszellepet, törölje le a felesleges nedvességet a belső falakról, és hagyja el az ajtókat nyitva, hogy megakadályozzák a szagokat és a penészt.
- A termék legjobb teljesítményének elérése érdekében:
 - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátulján lévő szellőzőnyílásokhoz, mert ez akadályozhatja a szabad levegő áramlást a hűtőtérben.





- Csomagolja be megfelelő en az ételt, vagy helyezze légmentesen záró dó edényekbe mielő tt a hű tő be teszed.
 - Kérjü k, vegye figyelembe a fagyasztott áruk maximális tárolási idejét és lejáratí idejét.
 - Nem kell leválasztani a hű tő szekrényt az áramellátásról, ha három hétnél rövidebb ideig lesz távol. Ha azonban három hétnél hosszabb ideig lesz távol, távolí tson el minden ételt és jeget a jegesvödörbő l, húzza ki a hű tő szekrényt, zárja el a ví zszelepet, törölje le a felesleges nedvességet a belső falakról, és hagyja nyitva az ajtó kat, hogy elkerü lje a szagokat és forma.
- Szerviz garancia és mó dosí tás.
 - A kész készü léken harmadik fél által végzett változtatásokra vagy mó dosí tásokra nem vonatkozik a Samsung jó tállási szolgáltatása, és a Samsung sem felelő s a harmadik fél által végzett mó dosí tásokból eredő biztonsági problémákért.
 - Ne takarja el a hű tő szekrény belsejében lévő szellő ző nyí lásokat.
 - Ha a szellő ző nyí lások eltömő dnek, kü lönösen egy mű anyag zacskó val, a hű tő szekrény túlhumidit . Ha a hű tési idő szak túl sokáig tart, a ví zszű rő eltörhet, és ví zszivárgást okozhat.
 - Csak a hű tő szekrényhez mellékelt jégkészí tő t használja.
 - Törölje le a felesleges nedvességet belü lrő l, és hagyja el az ajtó kat nyitott.
 - Ellenkező esetben szag és penész alakulhat ki.
 - Ha a hű tő szekrényt leválasztják az elektromos háló zatról, várjon legalább öt percet, mielő tt újra csatlakoztatja.





Biztonsági információk

- Ha a hűtő szekrényt víz nedvesíti, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
- Ne üsse meg az üvegfelületet, és ne alkalmazzon túlzott erőt.
 - Az üveg törés személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- A víztartályt és a jégkocka tálcákat csak ivóvízzel (csapvízzel, ásványvízzel vagy tisztított vízzel) töltsen.
 - Ne töltsen meg a tartályt teával vagy sportitallal. Ez károsíthatja a hűtő szekrényt.
- Vigyéljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be.
- Ha a hűtő szekrényt elárasztotta a víz, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
 - Fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.
- Ne tartson növényi olajat a hűtő szekrény ajtajának tartályaiban. Az olaj megszilárdulhat, így kellemetlen ízű és nehezen használható. Ezenkívül a nyitott tartály szivároghat, a kifolyt olaj pedig az ajtó tartály megrepedését okozhatja. Az olajtartály kinyitása után célszerű hűvös és árnyékos helyen, például szekrényben vagy kamrában tartani.
 - Példák növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj, szójaleves, olaj stb.





Tisztítási figyelmeztetések



VIGYÁZAT

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény belsejére vagy kívülre.
 - Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének szárításához.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe, hogy eltávolítsa rossz szagokat.
 - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a kijelzőre.
 - A kijelzőn lévő nyomtatott betűk leválhatnak.
- Ha idegen anyag, például víz kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tiszta, száraz ruhával távolítsa el minden idegen anyagot vagy port a tápcsatlakozó pengéiről. A dugó tisztításához ne használjon nedves vagy nedves ruhát.
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne tisztítsa a készüléket közvetlenül rápermetezve azt.
- Ne használjon benzolt, higított vagy Clorox-kloridot tisztításra.
 - Károsíthatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.
- Soha ne dugja ujjait vagy más tárgyat az adagoló nyílásba.
 - Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.





Biztonsági információk

- Tisztítási vagy karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a készüléket a falialjzatból.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és enyhén tisztítsa szert meleg vízben.
- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablakspray-t, súrolószert, gyúlékony folyadékot, nyálkasavót, tisztítóviaszt, tömény mosószert, fehérítőt vagy kőolajterméket tartalmazó tisztítószert a külső felületeken (ajtók és szekrények), műanyag alkatrészekén, ajtókon és belső téren. Bélések és tömítések.
 - Ezek megkarcolhatják vagy károsíthatják az anyagot.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy a fedelet meleg vízzel, amikor fáznak. Az üvegpolcok és -burkolatok eltörhetnek, ha hirtelen hőmérséklet-változásoknak vagy ütéseknek, például ütésnek vagy leejtésnek vannak kitéve.





Kritikus ártalmatlaní tási figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

- Kérjü k, a termék csomagoló anyagát környezetbarát mó don dobja ki.
- Az ártalmatlaní tá s elő tt győ ző djön meg arról, hogy a hű tő szekrény hátulján lévő csövek egyike sem sérü lt.
- Az R-600a vagy az R-134a hű tő közegként használatos. Ellenő rizza a kompresszor cí mkéje a készü lék hátulján vagy a hű tő ben lévő adatsz cí mkén, hogy megtudja, melyik hű tő közeget használja a hű tő szekrényhez. Ha ez a hű tő szekrény gyúlékony gázt (R-600a hű tő közeg) tartalmaz, forduljon a helyi ható sághoz a termék biztonságos ártalmatlaní tá sa érdekében.
- A hű tő szekrény kidobásakor távolí tsa el az ajtó t/ az ajtó tömí téseket és az ajtó zárat, hogy kisgyermek vagy állatok ne szoruljanak be a belsejébe. A gyermekeket felü gyelni kell, hogy ne játsszanak a készü lékkel. Ha a gyermek beszorul, megsérü lhet vagy megfulladhat.
 - Ha a gyermek beszorul, megsérü lhet, és halálosan megfulladhat.
- A szigetelésben ciklopentánt használnak. A szigetelő anyagban lévő gázok speciális ártalmatlaní tá si eljárást igényelnek. Kérjü k, forduljon a helyi ható ságokhoz a termék környezetbarát ártalmatlaní tá sával kapcsolatban.
- Minden csomagoló anyagot tartson távol a gyermekektő l, mert a csomagoló anyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre.
 - Ha egy gyerek táskát tesz a fejére, megfulladhat.





Biztonsági információk

További tippek a helyes használathoz

- Áramkimaradás esetén hí vja fel az elektromos társaság helyi irodáját, és érdeklő djön, mennyi ideig tart a hiba.
- A legtöbb áramkimaradás, amelyet egy-két ó rán belül l kijaví tanak, nincs hatással a hű tő szekrény hő mérsékletére. Mindazonáltal minimálisra kell csökkentenie az ajtó nyitások számát kikapcsolt állapotban.
- Ha az áramszü net 24 ó ránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott élelmiszert.
- Elő fordulhat, hogy a hű tő szekrény nem mű ködik egyenletesen (a fagyasztott tartalom felolvadhat, vagy a hő mérséklet túlságosan felmelegedhet a fagyasztott élelmiszerrekeszben), ha huzamosabb ideig olyan helyen helyezi el, ahol a környezeti levegő hő mérséklete folyamatosan alacsonyabb a hő mérsékletnél, amelyre a készüléket tervezték. .
- Egyes élelmiszerek esetén hű tve kell tárolni tulajdonságai miatt rossz hatással lehet a tartó sí társra.
- Az Ön készüléke fagymentes, ami azt jelenti, hogy nincs szü kség a készülék kézi leolvasztására. Ez automatikusan megtörténik.
- A leolvasztás alatti hő mérséklet-emelkedés megfelel az ISO szabványnak követelményeknek. Ha meg akarja akadályozni a fagyasztott élelmiszerek hő mérsékletének indokolatlan emelkedését a készülék kiolvasztása közben, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapí rba.
- Ne fagyassza le újra a teljesen felolvadt fagyasztott élelmiszereket.





Útmutató a WEEE-hez



A termék megfelelő ártalmatlanítási tás (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes)

Ez a jelölés a terméken, a tartozékokon vagy az irodalomban azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamuk végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében kérjük, válassza le ezeket a részeket más típusú hulladékoktól, és felelősségteljesen használja újra az anyagok erőforrásait fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivatalukkal, hogy tájékozódjanak arról, hogy hová és hogyan vihetik ezeket az elemeket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot szállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit. Ezt a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni ártalmatlanítás céljából.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásaival és termékszabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE vagy akkumulátor) kapcsolatos információért látogasson el fenntarthatósági oldalunkra, amely a következő címen érhető el.
www.samsung.com

(Csak az európai országokban és az Egyesült Királyságban értékesített termékekhez)





Telepítés

Gondosan kövesse ezeket az utasításokat a hűtő szekrény megfelelő felszerelése és a balesetek elkerülése érdekében használat előtt.


 FIGYELMEZTÉS

- A hűtő szekrényt csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.
- Bármilyen szervizelést szakképzett technikusnak kell elvégeznie.
- A termék csomagoló anyagát a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében szervizelés vagy csere előtt húzza ki a tápkábelt.


Hűtő szekrény egy pillantással

A hűtő szekrény tényleges képe és a mellékelt részei típusától és országtól függően eltérőek lehetnek.

Normál típus

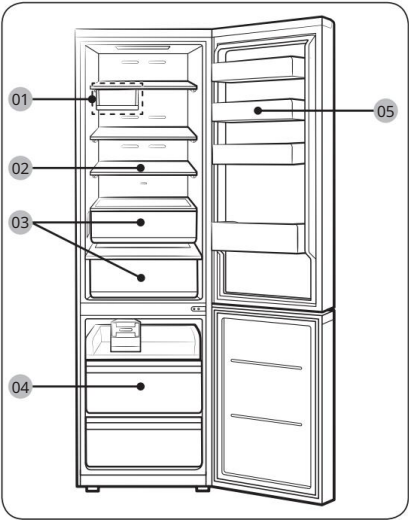

Adagoló típus

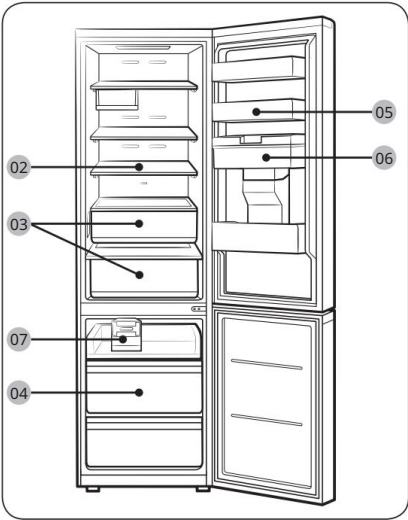

01 Több tálcá * *

02 Hűtő szekrény polc /
Összecsukható polc*

03 Zöldségfiók *

04 Fagyasztó fiók

05 Hűtő szekrény ajtajában

06 Víztartály**

07 Twist jégkészítő *

* Csak az alkalmazható modellek

** Csak adagoló típusú modellek






JEGYZET

- A legjobb energiahatékonyság érdekében ügyeljen arra, hogy az összes polc, fiók és kosár be legyen helyezve eredeti helyzetükre.
- Ha több helyet szeretne szerezni, vegye ki az összes fiókot, és helyezze el a „Fagyasztó polcot (csak a megfelelő modelleknél)” a fagyasztó alsó fiókjában, mivel ez nem befolyásolja a termikus és mechanikai jellemzőket. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekesz deklarált tárolási térfogata ezeknek a fiókoknak az eltávolításával számítható ki.

Ajtó i kukák

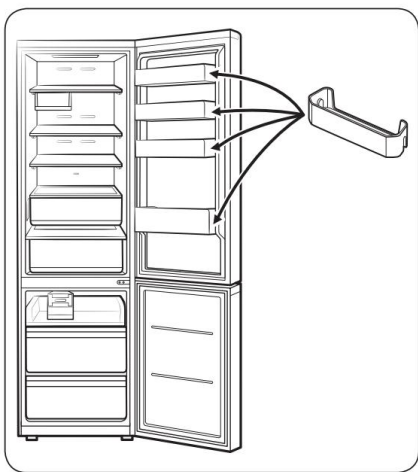

Hűtőjét különböző méretű és méretű hűtő tárolókkal szállítjuk. Ha hűtőszekrényajtó tartályait külön csomagolták, szerelje össze őket a megfelelő pozícióban az ábra szerint.

JEGYZET

A tényleges hűtőszekrény és a hűtőszekrény mellékelt alkatrészei a típusától és az országtól függően eltérhetnek a kézikönyvben szereplő illusztrációtól.





Telepít és

Telepít és lépésrő l lépésre

1. LÉ PÉ S Válasszon ki egy helyet

A webhely követelményei:

- Szilárd, vízszintes felület szőnyeg vagy padló nélkül, amely akadályozhatja a szellőzést
- Közvetlen napfénytől távol
- Megfelelő hely az ajtó nyitáshoz és záráshoz
- Hőforrástól távol
- Helyiség a karbantartáshoz és szervizhez
- Hőmérséklet-tartomány: 10 °C és 43 °C között

Felmentés

A telepítési helyigényét lásd a következő ábrákon és táblázatokon.




Modell	RB45**	RB50**	RB53**
Mélység "A"	711		
szélesség "B"	759		
Teljes magasság "C"	1780	1920	2030

(mértékegysége: mm)

Telepít és



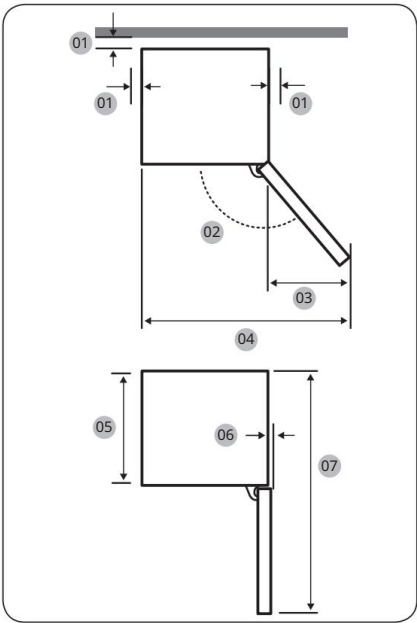

01	50 mm-nél nagyobb ajánlott
02	Hűtő szekrény: 115°, Fagyasztó: 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(mértékegysége: mm)

JEGYZET

A táblázatban szereplő méretek a mérési módszertől függően eltérőek lehetnek.

Telepítés




Telepít és

2. LÉPÉS Térköz (csak az alkalmazható modelleknél)


JEGYZET

A mellékelt távtartók száma típusonként változik. Rögzítse az összes mellékelt távtartót.

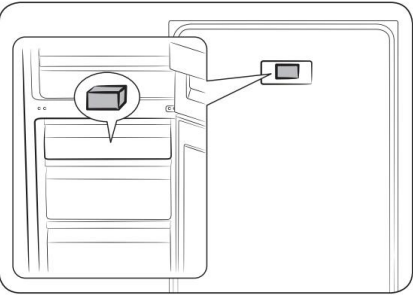

1. Nyissa ki az ajtót, és keresse meg a mellékelt távtartót (szűrőblokk).
2. Csomagolja ki a távtartót, és rögzítse a hűtőszekrény hátuljához az ábra szerint. Segít a szellőztetésben a levegőt a hátsó falba, és energiafogyasztást takarítanak meg.

3. LÉPÉS Padlóburkolat

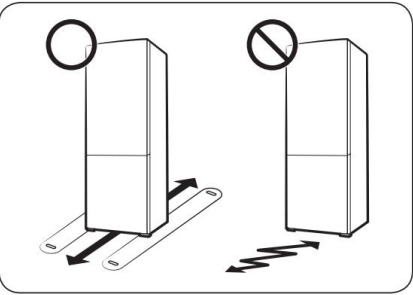

- A hűtőszekrény felszerelésére szolgáló felület egy teljesen megtöltött hűtőszekrényt kell támogatnia.
- A padlóvédelme érdekében tegyen egy-egy nagy kartonpapírt a hűtőszekrény mindkét lábára. • Ha a hűtőszekrény a végső helyzetébe kerül, ne mozgassa, hacsak nem szükséges a padlóvédelme. Ha kell, használjon vastag papírt vagy rongyot, például régi szőnyeget a mozgási útvonal mentén.

Telepít és






4. LÉPÉS Állítsa be a szintező lábakat

⚠ VIGYÁZAT


- A hűtő szekrényt sík, szilárd padlón kell elhelyezni. Ennek elmulasztása a hűtő szekrény károsodását vagy testi sérülést okozhat.
- A szintezést üres hűtővel kell elvégezni. Ügyeljen arra, hogy ne legyen élelmiszer maradni a hűtő szekrényben.
- Biztonsági okokból állítsa az előlábakat kissé magasabbra, mint a hátsókat.

A hűtő szekrény vízszintben állítható az előlábakkal, amelyek egy speciális csavarral (kiegyenlíttel) rendelkeznek a szintezés céljából. A szintezéshez használjon laposfejű csavarhúzót.

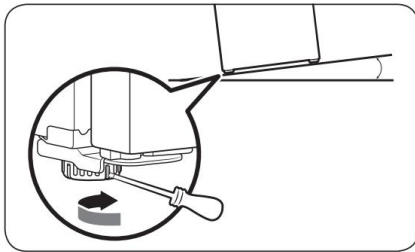

A bal oldal magasságának beállítása:

Helyezzen be egy laposfejű csavarhúzót a bal első láb szintezőjébe. Forgassa a szintezőt az óramutató járásával megegyező irányba az emeléshez, vagy fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a süllyesztéshez.

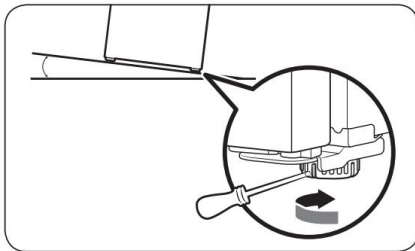


A jobb oldal magasságának beállítása:

Helyezzen be egy laposfejű csavarhúzót a jobb első láb szintezőjébe. Forgassa a szintezőt az óramutató járásával megegyező irányba az emeléshez, vagy fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a süllyesztéshez.

5. LÉPÉS Csomagolja ki és szerelje össze a többtálcát (csak a megfelelő modelleken)

Szállítási és biztonsági okokból a többtálcát becsomagolják és a fagyasztó fiókban tárolják. Csomagolja ki a többtálcát, és szerelje össze a hűtő felső polca alá.

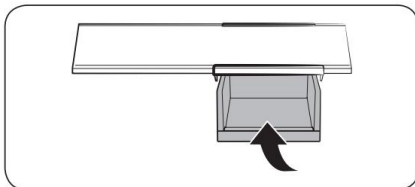

- Helyezze be a többtálcát a hűtő felső polca alatti csúszósínpa.





Telepít és

6. LÉPÉS Kezdeti beállítások

A következő lépések végrehajtásával a hűtőszekrénynek teljesen működőképesnek kell lennie.


1. Távolítsa el a PE-hablapot minden polcsarokról, amely a hűtőszekrény szállítási közbeni védelmére van rögzítve.
2. A hűtőszekrény bekapcsolásához csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
3. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy világít-e a belső lámpa.
4. Állítsa a hőmérsékletet a leghidegebbre, és várjon körülbelül egy órát. Ezután a hűtőszekrény kissé lehűl, és a motor egyenletesen fog működni.
5. Várja meg, amíg a hűtőszekrény eléri a beállított hőmérsékletet. Most a hűtőszekrény készen áll a használatra.



JEGYZET

Amikor a hűtőszekrény bekapcsol, megszűnik a riasztó. Az ébresztés kikapcsolásához érintse meg a  vagy .

7. LÉPÉS Hőmérséklet-riasztás

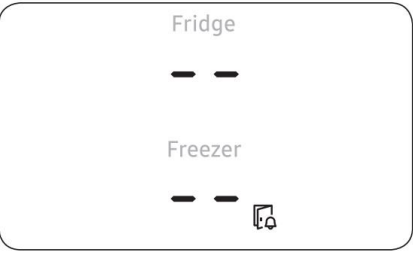

- Ha a fagyasztó hőmérséklete túl meleg, mert áramkimaradás történt, a kijelző az ábrán látható módon villog.
- Ha megérint egy gombot (, , vagy ), a fagyasztó- és hűtőteremben elért "legmelegebb hőmérséklet" villog 5 másodpercig a kijelzőn.
- Ez a figyelmeztetés előfordulhat;
 - Amikor a készülő ételt a telepítés után először kapcsolja be.
 - Ha a fagyasztó túl meleg áramszűnet miatt.

8. LÉPÉS Utolsó ellenőrzés

Ha a telepítés befejező dőtt, ellenőrizze, hogy:

- A hűtőszekrény csatlakoztatva van az elektromos aljzathoz és megfelelően földelve.
- A hűtőszekrényt sík, vízszintes felületre kell felszerelni, megfelelő távolságra a faltól vagy a szekrénytől.
- A hűtőszekrény vízszintesen áll, és szilárdan a padlóra ült.
- Az ajtó szabadon nyílik és záródik, és a belső világítás automatikusan bekapcsol, amikor Ön nyissa ki az ajtót.







Mű veletek

Fő panel

A TÍ PUS

B TÍ PUS

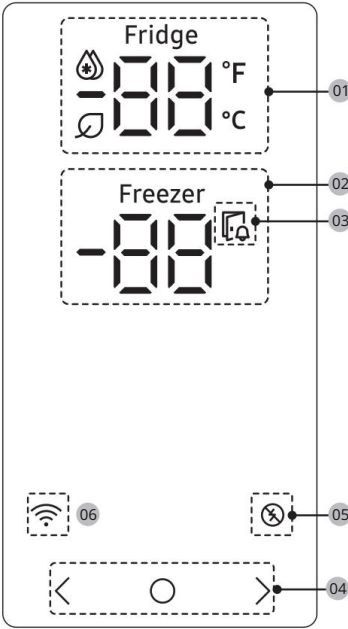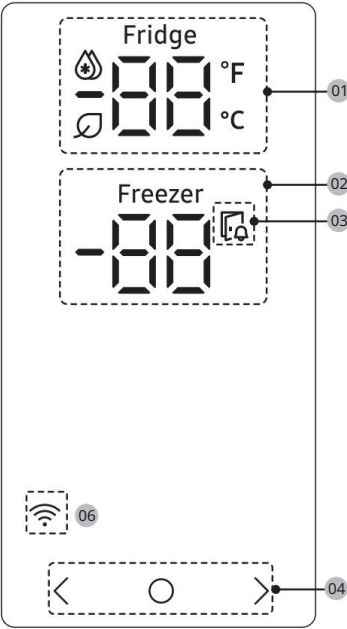

Mű veletek

01 Hű tő szekrény kijelző	• Megjelení ti a hű tő szekrény aktuális vagy kí vánt hő mérsékletét. •  azt jelzi, hogy a Power Cool funkció be van kapcsolva. • Az ikon  jelenik meg, ha bekapcsolja az AI energia ü zem mó dot a SmartThings alkalmazásban. (csak az alkalmazható modelleknél)
02 Fagyasztó kijelző	• Megjelení ti a fagyasztó aktuális vagy kí vánt hő mérsékletét. •  azt jelzi, hogy a Power Freeze funkció be van kapcsolva.
03 Nyitott ajtó jelző	Ez a visszajelző riasztással villog, ha az ajtó t több mint 2 percig nyitva hagyják.





Mű veletek

04 Gombok	• Ha a kijelző ki van kapcsolva, érintse meg bármelyik gombot a felébresztéséhez kijelző . • Használja a hűtő szekrény vagy a fagyasztó kiválasztásához, és a vagy -hoz válassza ki a kívánt hő mérsékletet vagy funkciót a kiválasztott rekeszhez.
05 Csúcskereslet jelző *	• Megjeleníti a Peak Demand funkció állapotát. • A Peak Demand funkcióval kapcsolatos további információért lásd a SMART GRID funkció (igényválasz) (csak az alkalmazható modelleken) című részt.
06 Hálózati kapcsolat jelző fénye	• Ez az ikon azt jelzi, hogy a hűtő szekrény csatlakoztatva van hálózathoz. Ha a Wi-Fi ikon villog, javasoljuk, hogy csatlakoztassa hűtő szekrényét a SmartThings alkalmazáshoz. A SmartThings alkalmazásban vezérelheti és felügyelheti hűtő szekrényét. További információért tekintse meg a SmartThings (csak az alkalmazható modellek) részt.

 JEGYZET

Ha az ajtó 5 percig nyitva hagyja, a belső lámpa 5 percig villog, majd kialszik. Ezzel figyelmezteti a hallássérült felhasználókat, ha egy ajtó nyitva van. Vegye figyelembe, hogy ez a funkció normális.





A kívánt hő mérséklet vagy funkció beállítása

- 1. Érintse meg bármelyik < , ○, vagy > a kijelző felébredtéséhez.
gombot (- Ez a lépés bizonyos modellekre nem vonatkozik.
- 2. Érintse meg a gombot a hűtő szekrény vagy a fagyasztó kiválasztásához.
- A kiválasztott rekesz jelző fénye villog.
- 3. Érintse meg a vagy a gombot a kívánt hő mérséklet vagy funkció kiválasztásához.
- Tekintse meg a táblázatot az egyes rekeszek választható választékához.

Hűtő szekrény	• Választható Celsius-fokokban: (Power Cool) 1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C (nyaralás) • Fahrenheit mértékegységben elérhető választék (csak az adott modelleknél): (Power Cool) 34 °F 35 °F 36 °F 37 °F 38 °F 39 °F 40 °F 41 °F 42 °F 43 °F 44 °F (nyaralás) • A Power Cool felgyorsítja a hűtési folyamatot maximális ventilátorsebesség mellett. A hűtő szekrény két és fél órára keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. • Használja a Vakáció funkciót, ha nyaralni vagy üzleti útra indul, vagy ha hosszabb ideig nem kívánja használni a hűtő szekrényt. A hűtő szekrény hőmérséklete 17 °C alatt marad, de a fagyasztó az előző legbeállított módra marad.
Mélyhűtő	• Választható Celsius-fokban: (Power Freeze) -3 °C -22 °C -21 °C -20 °C -19 °C -18 °C -17 °C -16 °C -15 °C • Fahrenheit mértékegységben elérhető választék (csak az adott modelleknél): (Power Freeze) -8 °F -7 °F -6 °F -5 °F -4 °F -3 °F -2 °F -1 °F 0 °F 1 °F 2 °F 3 °F 4 °F 5 °F • A Power Freeze felgyorsítja a fagyasztási folyamatot maximális ventilátorsebesség mellett. A fagyasztó 50 órára át teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagy mennyiségű élelmiszer lefagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze funkciót legalább 20 órára, mielőtt az élelmiszert a fagyasztóba helyezi. FIGYELJ Ha ezt a funkciót használja, a hűtő szekrény energiafogyasztása megnövekszik. Ne felejtse el kikapcsolni, ha nincs rá szüksége, és állítsa vissza a fagyasztót az eredeti hőmérséklet-beállításra.

- 4. Várjon, amíg a kiválasztott rekesz jelző fénye abbahagyja a villogást, vagy érintse meg a gombot a megerősítés kiválasztásához.

FIGYELJ

A Power Cool vagy a Power Freeze használata növeli az energiafogyasztást.

Műveletek




Mű veletek


A Wi-Fi be- és kikapcsolása (csak az adott modelleken)

A Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig. A kijelző 5 másodpercig mutatja a Wi-Fi állapotát (az ábrán látható módon).

Wi-Fi Be

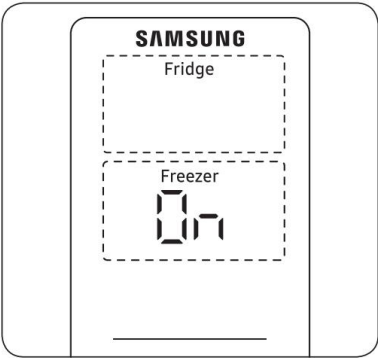

Wi-Fi kikapcsolva

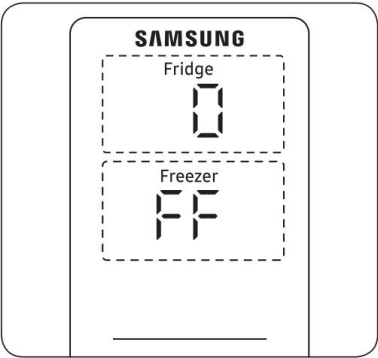

JEGYZET

- Amikor úgy állítja be a Wi-Fi-t, hogy a hűtő szekrényt a SmartThings alkalmazáshoz csatlakoztassa, a Wi-Fi On/Az Off funkciók bekapcsolnak.
- További információért tekintse meg a SmartThings (csak az alkalmazható modellek) címlaprészt.

Hő mérséklet-skála megváltoztatása (csak az alkalmazható modelleknél)

A hő mérsékleti skálát Fahrenheit és Celsius között válthatja.

1. Érintse meg bármelyik , , vagy  a kijelző felébresztéséhez.
gombot (- Ez a lépés bizonyos modellekre nem vonatkozik).
2. Érintse meg , ami g a °F és a °C szimbólum villogni nem kezd a hűtőn vagy a fagyasztón.
3. Érintse meg , vagy  a gombot a kívánt hő mérsékleti skála kiválasztásához.
 - Érintse meg  a Fahrenheit kiválasztásához.
 - Érintse meg  a Celsius kiválasztásához.
4. Várjon 5 másodpercet, vagy érintse meg a  gombot a választás megerősítéséhez.
 - A °F és °C szimbólumok villogása abbamarad.



SmartThings (csak az alkalmazható modelleknél)

Telepítés

Keresse fel a Google Play Áruház, a Galaxy Apps vagy az Apple App Store áruházat, és keressen rá a „SmartThings” kifejezésre. Töltsse le és telepítse az okoseszközére a Samsung Electronics által biztosított SmartThings alkalmazást.



JEGYZET

- A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó által biztosított operációs rendszer támogatási szabályzatának megfelelően változhat. Ezenkívül, ami a SmartThings alkalmazást vagy az alkalmazás által támogatott funkciókat illeti, az új alkalmazásfrissítési házirend a meglévő operációs rendszer verziójára használható sági vagy biztonsági okokból felfüggeszthető.
- A SmartThings alkalmazás előzetes értesítés nélkül változhat a használhatóság javítása vagy a teljesítmény. Mivel a mobiltelefon operációs rendszer verziója évente frissül, a SmartThings is folyamatosan frissül a legújabb operációs rendszernek megfelelően. Ha kérdése van a fent említett tételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a st.service@samsung.com címen.
- Az ajánlott titkosítási rendszerek közé tartozik a WPA/TKIP és a WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos Wi-Fi hitelesítési protokollok nem támogatottak.
- A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a környező vezeték nélküli kommunikáció környezete.
- Ha internetszolgáltatója azonosítási céljából regisztrálta számítógépe vagy modeme MAC-címét, előfordulhat, hogy a Samsung Smart Refrigerator nem csatlakozik az internethez. Ha ez megtörténik, technikai segítségért forduljon internetszolgáltatójához.
- A hálózati rendszer tűzfalbeállításai megakadályozhatják a Samsung Smart készüléket. A hálózati szekrény az internethez való hozzáféréstől. Műszaki segítségért forduljon internetszolgáltatójához. Ha ez a tűzfal továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz vagy kereskedőhöz.
- A vezeték nélküli hozzáférési pont (AP) beállításainak konfigurálásához lásd az AP felhasználói kézikönyvét (router).
- A Samsung Smart Refrigerators támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t IEEE 802.11 b/g/n és Soft-AP protokollok. (IEEE 802.11 n ajánlott.)
- Előfordulhat, hogy a jogosulatlan Wi-Fi vezeték nélküli útválasztók nem tudnak csatlakozni a megfelelő Samsung Smart eszközökhöz. Hálózati szekrények.





Műveletek

Samsung fiók

Az alkalmazás használatához regisztrálnia kell Samsung-fiókját. Ha nem rendelkezik Samsung-fiókkal, kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait egy ingyenes Samsung-fiók létrehozásához.

Kezdő lépések

Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt eszközt, nyissa meg a SmartThings alkalmazást a telefonján, majd kövesse az alábbi utasításokat.

Ha megjelenik egy felugró ablak, amely azt mondja, hogy új eszközt találtunk, érintse meg a HOZZÁADÁS MOST lehetőséget.

Ha egy előugró ablak nem jelenik meg, érintse meg a + gombot, majd válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt az elérhető eszközök listájából.

Ha eszköze nem szerepel az elérhető eszközök listájában, érintse meg a Támogatott eszközök elemet, válassza ki az eszköz típusát (Hűtőszekrény), majd válassza ki az adott eszköztípust.

Kövesse az alkalmazás utasításait az eszköz beállításához. A beállítási befejezése után a hűtőszekrény „kártyaként” jelenik meg az Eszközök képernyőn.

Integrált vezérlés

Felügyelheti és vezérelheti a hűtőszekrényt otthon és útközben.

- Érintse meg a hűtőszekrény ikont a SmartThings irányító pulton, vagy érintse meg az Eszközök ikont az irányító pult alján, majd érintse meg a hűtőszekrény „kártyáját” a Hűtőszekrény oldal megnyitásához.


- Ellenőrizze a hűtőszekrény működési állapotát vagy értesítéseit, majd módosítsa az opciókat vagy beállításokat, ha szükséges.



JEGYZET

Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény egyes opciói vagy beállításai nem érhetők el a távvezérléshez.





Kategória	Tétel	Leírás
Monitoring	A hűtő szekrény hő mérséklete	Megjeleníti a hűtő szekrény aktuális hő mérséklet-beállítást.
	Fagyasztó hő mérséklet	Megjeleníti a fagyasztó aktuális hő mérséklet-beállítást.
Funkciók	Power Cool	Be- vagy kikapcsolhatja a Power Coolt, és ellenőrizheti az aktuális beállításokat.
	Power Freeze	Be- vagy kikapcsolhatja a Power Freeze funkciót, és ellenőrizheti az aktuális beállításokat.
	A hűtő szekrény hő mérséklete	Beállíthatja a hűtő szekrény kívánt hő mérsékletét.
	Fagyasztó hő mérséklet	Beállíthatja a fagyasztó kívánt hő mérsékletét.
Riasztások	Rendellenesen magas hő mérséklet	Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a hűtő szekrény vagy a fagyasztó szokatlanul magas hő mérsékletű.
	Ajtó nyitás	Ez a riasztás akkor indul el, ha az ajtó több mint 2 percig nyitva van.
AI energia mód (csak az alkalmazható modelleknél)	Az AI energiamód a SmartThings alkalmazás Energia menüjében kapcsolható be vagy ki. Az AI energiamód állapotát a SmartThings alkalmazásban ellenőrizheti. Egyes modelleken az AI  ikon jelenik meg a fő panelen, jelezve az energiamód működését. (csak az alkalmazható modelleknél) Az AI energia üzemmód bekapcsolása csökkenti az energiafogyasztást, de csökkentheti a hűtési teljesítményt is.	

Műveletek





Mű veletek

SMART GRID funkció (igényválasz) (csak az alkalmazható modelleknél)

Amikor a hűtő szekrény SMART GRID (igényválasz) módban működik, az Energy Management Refrigerator funkció szabályozhatja az energiafelhasználást vagy késlelteti egyes funkciók működését, hogy pénzt takarítson meg, amikor a legmagasabb az energiaárak vagy a kereslet.



- A SMART GRID (igényválasz) funkció t bármikor kikapcsolhatja a Peak Demand Off funkció használatával.
 - A SMART GRID (Igényre adott válasz) funkció használatához külön szerződésre van szükség a következővel az Ön elektromos közmű szolgáltatója.
- Ezen túlmenően, az intelligens hálózati (demand Response) funkció használatához regisztrálnia kell a szolgáltatásra az elektromos társaságnál. A vállalatnak rendelkeznie kell egy EMS-sel (Energy Management System), amely támogatja a SEP-t (Smart Energy profile).

A SMART GRID (igényválasz) funkció használata

Ez a funkció figyeli az energiaárakat és a közüzemi társaságtól származó keresleti információkat, és értesíti tételek között a hűtő szekrénynek, hogy nagy energiaigényű feladatokat hajtson végre csúcsidőn kívül, amikor alacsonyabbak az áramköltségek és a kereslet.

Ha a hűtő szekrény vezérlő jelet kap a közmű szolgáltatótól, a hűtő szekrény megjeleníti a DAL (L3) ~ TALR (L4) szinteket a hűtő szekrény kijelzőjén, és a szintnek megfelelően szabályozza az energiafogyasztást.

[Kivételi feltétel] A közüzemi társaság DAL és TALR vezérlő jelei mindaddig működnek, amíg a terméket teljesítménye megmarad.

Ha a hűtő szekrény megkapja a SMART GRID (igényválasz) jelet (DAL vagy TALR), a hűtő szekrény késleltetett készü lékterhelés (kijelző : L3) vagy ideiglenes készü lék terheléscsökkentés (kijelző : L4) üzemmódban fog működni.

- Készü lékterhelés késleltetése (L3): A hűtő szekrény a DAL jelre úgy reagál, hogy mérsékelt terheléscsökkentést biztosít a késleltetési időszak időtartama. Ez a funkció olyan funkciókat vezérel, amelyek sok energiát fogyasztanak, mint például a hűtési rendszer beállítása, a leolvasztási ciklus futtatása és a jégkészítés.
 - Ha a hűtő szekrény DAL (L3) módban működik, az „L3” jelenik meg a hűtő szekrény kijelzőjén.
- A DAL mód automatikusan kikapcsol, ha a DAL jel által meghatározott ideig tart (max. 4,5 óra), vagy ha megnyomja a Peak Demand Off gombot.
- Ideiglenes készü lék terheléscsökkentés (L4): A hűtő szekrény TALR jelre reagál a terhelés rövid időre történő agresszív csökkentésével. Ez a funkció csökkenti az energiafogyasztást azáltal, hogy leállítja a kompresszort és szabályozza a sok energiát fogyasztó funkciókat, mint például a leolvasztási ciklus és a jégkészítés.
 - Ha a hűtő szekrény TALR (L4) módban működik, az „L4” jelenik meg a kijelzőn a hűtő szekrény kijelzője.
 - A TALR (L4) mód automatikusan deaktiválódik, miután a vételi időtartama (max. 15 perc), vagy a Peak Demand Off gomb megnyomásakor. Az üzemmód azonnal kikapcsol, és a hűtő szekrény visszatér normál állapotába, amikor kinyitják vagy bezárják az ajtót, vagy az adagolókat használják.





Csúcsigény kikapcsolva (Felülírási mód)

Ha azt szeretné, hogy a hűtő szekrény figyelmen kívül hagyja a SMART GRID (igényre adott válasz) jelet a közmű szolgáltatótól, aktiválhatja a csúcsigény kikapcsolása (Override mód).

Amikor aktiválja a Peak Demand Off (Override módot), a hűtő szekrény figyelmen kívül hagyja a SMART GRID (igényválasz) jelet, és nem a közüzemi társaság vezérli.

A Peak Demand Off (Felülírási mód) be- és kikapcsolása

1. A Peak Demand Off (Felülírási mód) aktiválásához/deaktiválásához nyomja meg a gombot 3 másodpercig, miközben a többi megjelenítési beállítást nem módosítja.
2. Ha a Peak Demand Off funkció ki van kapcsolva, ha 3 másodpercig lenyomja a gombot a Peak Demand Off funkció aktiválódik.
 - A megfelelő jelző fény () kigyullad. 
 - Ha a hűtő szekrény SMART GRID (demand Response) jelet kap a segédprogramtól, a „Vagy” felirat jelenik meg a hűtő szekrény kijelzőjén.
3. Ha a Peak Demand Off funkció aktiválva van, ha 3 másodpercig lenyomja a gombot a Peak Demand Off funkció kikapcsolva lesz.
 - A megfelelő jelző () kikapcsol.





Mű veletek

Az energiagazdálkodási funkció használata

Az Energy Management funkció lehetővé teszi, hogy a SmartThings alkalmazás segítségével vezérelje és felügyelje Energy Management hűtő szekrényét.



JEGYZET

- Az Energy Management hűtő szekrény funkcióinak használatához először telepítenie kell a megfelelő alkalmazást.
- 1. Működési állapot
 - Ellenőrizheti a DR és a Peak Demand Off (Override mód) állapotát.
- 2. Energiafogyasztási jelentés
 - Mutatja az összesített energiafogyasztást. Az energiafogyasztási adatok 10 percenként frissülnek.



JEGYZET

Az energiafogyasztási jelentés a működési környezettől és a tárolt élelmiszertől függően eltérhet a termék energiafogyasztási specifikációjától.

- 3. Késleltetett leolvasztás
 - A Delay Defrost Capability funkció energiát takarít meg a leolvasztás késleltetésével műveletet a felhasználó által meghatározott ideig. Beállíthatja az időt, és ez a funkció energiát takarít meg a megadott idő szakban egy 24 órás ciklusban. Ha az idő nincs beállítva, a funkció az alapértelmezett idő beállítással működik. Az alapértelmezett idő beállítások az alábbiak:
 - 6 és 10 óra között: 1. november ~ 30. április
 - 15 órától 19 óráig: 1. május ~ 31. október

A késleltetett leolvasztási képesség idő beállításának módosítása
Módosíthatja a késleltetett leolvasztási képesség idő beállítását az alkalmazásban.

Rendelkezés a kapcsolódó termékek követelményeihez való nyitáshoz

- 1. SGP nyitási szabványok (Smart Energy Profile 2.0 – <http://www.cse.org/>)
 - Energiafogyasztási jelentés
 - Igényre adott válasz
- 2. Samsung OPEN API
 - Működési állapot, felhasználói beállítások és üzenetek
 - ICE Maker állapota: GET /icemaker/status/vs/0
 - Nyitott ajtó riasztó: GET /doors/vs/0
 - DR állapota: GET /dr/vs/0
 - Késleltetett leolvasztás képesség
 - Állítsa be a leolvasztási késleltetés ütemezését: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
 - Kérje le a leolvasztási késleltetési ütemezést: GET /defrost/reservation/vs/0
 - A leolvasztási késleltetés ütemezésének törlése: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
 - Leolvasztási késleltetés be/ki: POST /defrost/delay/vs/0





Külföldi jellemzők


Hűtőjének tényleges képe és speciális funkciói a típusától és az országtól függően eltérőek lehetnek.

Vízadagoló (csak az alkalmazható modelleknél)


A vízadagoló segítségével a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül is adagolhat vizet. A víz tartályt használat előtt fel kell tölteni ivóvízzel.

A víz tartály ivóvízzel való feltöltéséhez

Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és keresse meg a víz tartályt az ajtó tartályának területén.

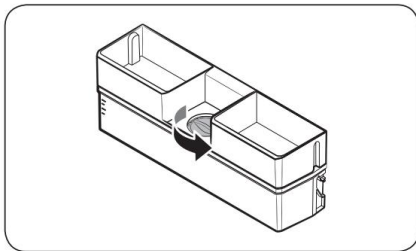

1. Távolítsa el a felső kupakot.

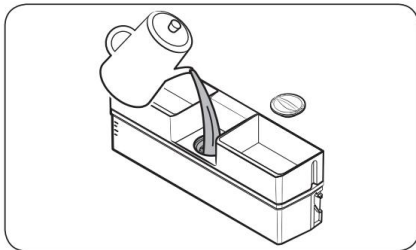


2. Töltse fel a víz tartályt 3,5 literes (MAX) ivóvízzel.

⚠ VIGYÁZAT

- A vízadagoló úgy tervezték, hogy ivóvizet adagoljon. A víz tartályt csak ivóvízzel töltsen fel. Ne töltsen fel más folyadékkal.
- Ne töltsen fel túlságosan a víz tartályt, mert túlfolyik.

📖 JEGYZET

Első használatkor tisztítsa meg a víz tartály belsejét.

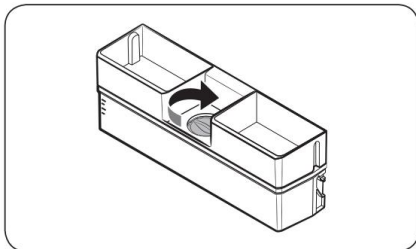


3. Zárja le a felső kupakot.





Mű veletek

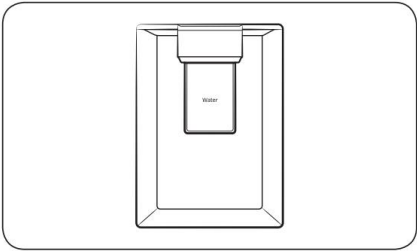

4. Tegyen egy vízes poharat az adagoló ví z kimenete alá, és finoman nyomja meg az adagoló kart a ví z adagolásához.

 VIGYÁZAT

- Ne tároljon tárgyakat a ví z tartály kupakjának tetején.
- Ne próbálja megtölteni a ví z tartályt anélkü l, hogy kivenné az ajtó bó l.
- Győ ző djön meg arról l, hogy a ví z tartály megfelelő en van behelyezve.
- Ne használja a hű tő szekrényt ví z tartály nélkü l. Ez csökkentheti a teljesí tményt és hatékonyság.
- A ví z visszapattanásának elkerü lése érdekében ü gyeljen arra, hogy az ü veg egy vonalban legyen az adagoló karral.

 JEGYZET


Több hely biztosí tásához használhatja a ví z tartályt élelmiszerek tárolására. Ebben az esetben vegye le a tartály fedelét.





Jégkészítő tés (csak az alkalmazható modelleknél)


Twist jégkészítő tő

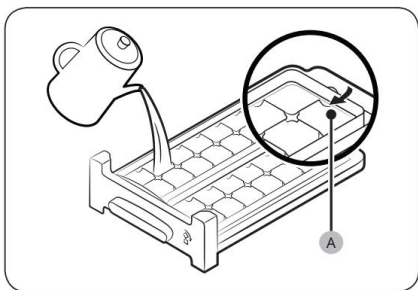

1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és csúsztassa ki a jégtálcát.
2. Töltse fel a tálcát vízzel egészen a maximális szint (A) a tálca belső hátsó részén jelölve.
3. Csúsztassa vissza a tálcát a helyére.

JEGYZET

A jégkészítő tés ideje a hőmérséklet-beállítástól függ.

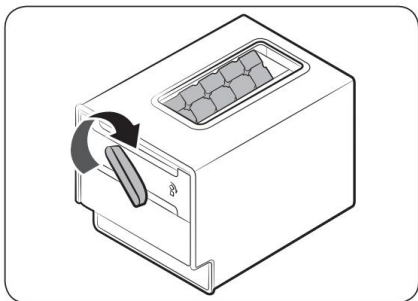

JEGYZET

- Győződjön meg arról, hogy a jégkocka-tároló rekesz a helyén van a jégtálca alatt.
- A jégkockák adagolásához forgassa el a szemetes fogantyúját jobbra, hogy a jégkockák felét a kukába ürítse. Ezután fordítsa balra, hogy kiürítse a másik felét.
- Kissé csavarva és előrefelé húzva vegye ki a tartályt.





Karbantartás


Ajtó visszafordí tása (csak az alkalmazható modelleknél)

Az ajtó megfordí tását a Samsung által jó váhagyott szervízzemélyzetnek kell elvégeznie saját költségén, mert az ilyen jellegű szervízelésre nem terjed ki a garancia.


 FIGYELMEZTETÉS

- A nem jó váhagyott ü gynökségek által okozott meghibásodás vagy anyagi kár visszafordí tása nem vonatkozik rá a garancia.
- Győ ző djön meg arról, hogy a hű tő szekrény le van választva az áramforrásról, mielő tt ezt megtenné megfordí tása.
- Az ajtó visszafordí tása után legalább egy ó rát kell várnia. Ennek célja a megelő zés áramü tés fordulhat elő .

Szü kséges eszközök (nincs mellékelve)




Phillips csavarhúzó




Laposfejű csavarhúzó




11 mm-es villáskulcs
(csukló s tengelyhez)



8 mm-es dugó kulcs
(csavarokhoz)



10 mm-es dugó kulcs
(csavarokhoz)




5 mm-es imbuszkulcs
(középső zsanérhoz)


Kiegészí tők



Zsanérfedél (L)



Középső csukló pántos csavaros sapka



Alsó-csukló s csavaros sapka

 VIGYÁZAT


A teljes visszafordí tási eljárás során biztonsági okokból tartsa távol a hű tő szekrény összes apró alkatrészét (csavarok, kupakok stb.) gyermekektől és csecsemő ktől.






Lépésről lépésre szóló utasítások


1. LÉPÉS Távolítsa el az ajtókat

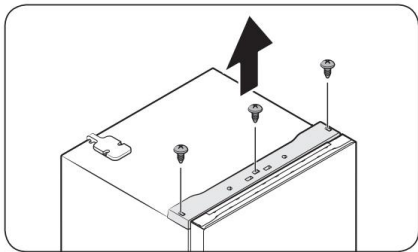


1. Egy Phillips csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat (x3) a felső asztalon lévő három lyukban. Ezután óvatosan húzza ki a felső asztalt.

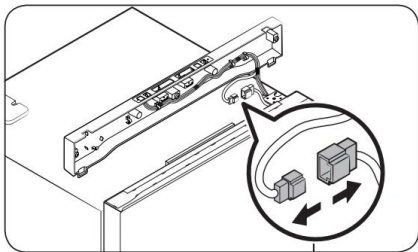

2. Válassza le a vezetéksatlakozót.

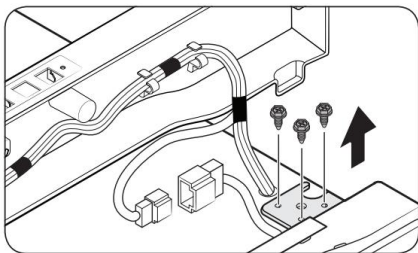

3. Lazítsa meg a felső zsanér csavarjait.

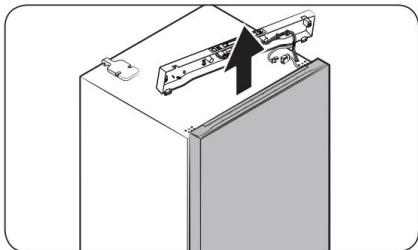


4. Óvatosan emelje fel a fagyasztó ajtaját az eltávolításhoz.

Karbantartás






Karbantartás

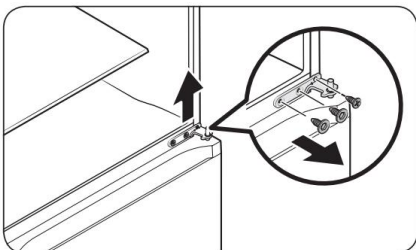

5. Használja a csavarhúzó t és a kulcsot
lazít sa meg a csavarokat és távolít sa el a középső
zszerént.

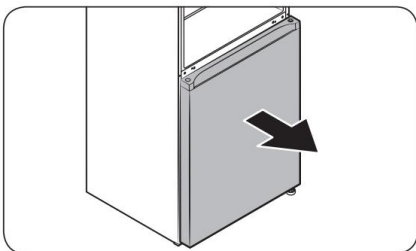


6. Finoman csúsztassa ki a hű tő szekrény ajtaját
csukló pánt tengelyét, majd húzza felfelé az eltávolít táshoz.






2. LÉPÉS Távolítsa el a zsanért és az ajtó tengelyét

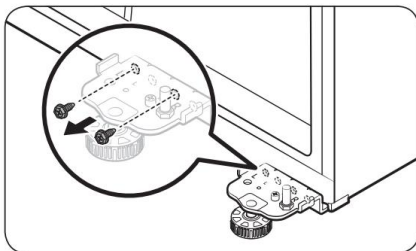

1. A csavarhúzóval távolítsa el az alsó zsanéron lévő csavart.

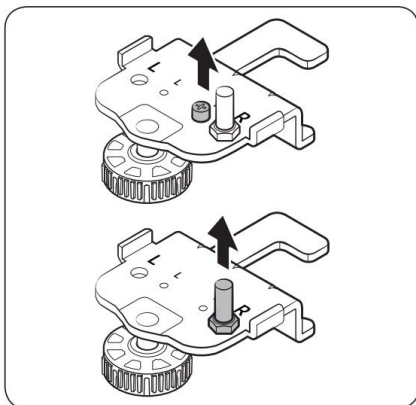

2. A csavarhúzóval távolítsa el a csukló pánt csavarját. Ezután a csavarkulccsal távolítsa el az ajtó tengelyét.







Karbantartás

3. LÉPÉS Fordítsa meg az automatikus zárást (csak a fagyasztó ajtaja)


Most óvatosan állítsa vissza függőlegesen a hűtőszekrényt, majd tegye a következőket.

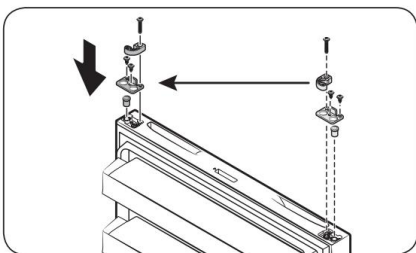

1. Távolítsa el az automatikus zárat és az ütközőt a hűtőajtó aljáról.
Ezután helyezze vissza őket a hűtőszekrény ajtajának ellenkező oldalára az ábra szerint.

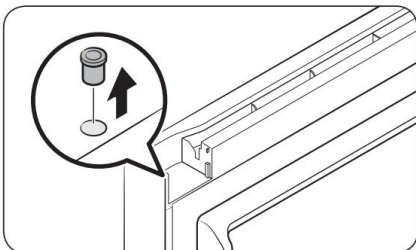

2. Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a csuklógyűrűt.

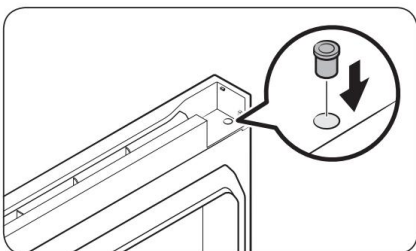


3. Helyezze vissza a csuklógyűrűt az ellenkező oldalra.







4. LÉPÉS Fordítsa meg a rúdfelet és a felső zsanért

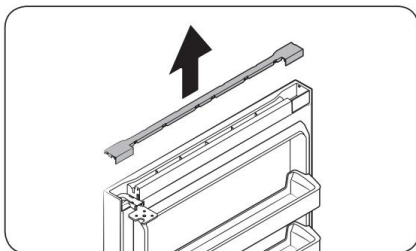


1. Húzza felfelé, hogy eltávolítsa a fagyasztó ajtó tetején lévő rúdfelet.

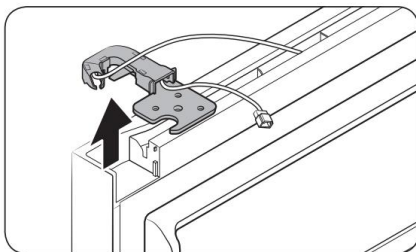

2. Távolítsa el a felső zsanért a fedelével együtt.

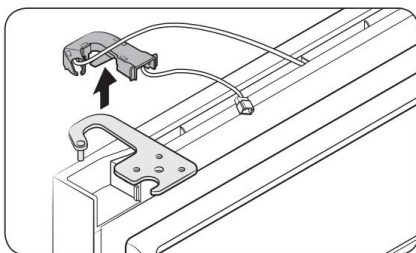

3. Válassza le a felső zsanért a zsanértól a borítót.

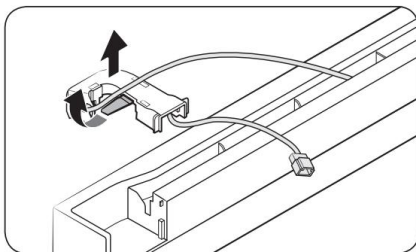


4. Helyezze el az ajtó húzalt a zsanérban a borítót.






Karbantartás

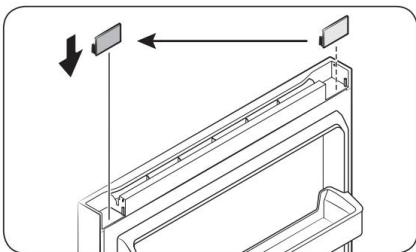

5. Távolítsa el a kupak távtartóját, majd helyezze vissza az ellenkező oldalon.

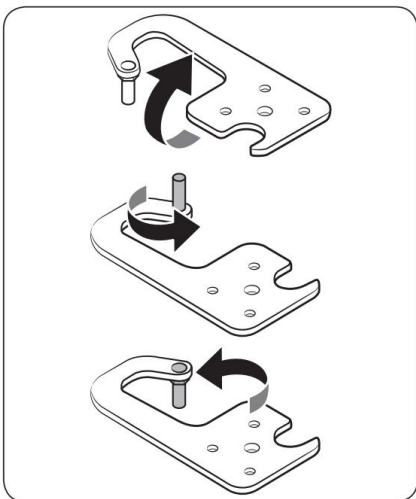


6. Távolítsa el az ajtó tengelyét felül lévő csukló pánttal, fordítsa meg 180 fokkal az ábra szerint, majd helyezze vissza.







5. LÉPÉS Szerelje vissza az ajtót az ellenkező oldalon

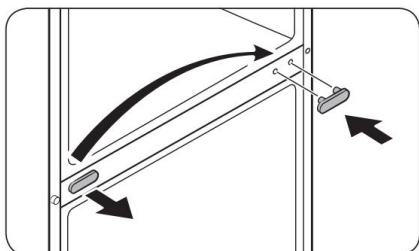

1. Lapos hűfő csavarhúzóval távolítsa el a középső zsanéros csavaros kupakot, majd helyezze vissza az ellenkező oldalon.

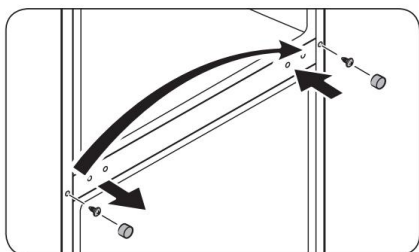

2. Használja a lapos fűtő csavarhúzót az eltávolításhoz a karimacsavar sapkát, hogy felfedje a karimacsavart. Egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el a karimacsavart, majd húzza meg az ellenkező oldalon. Végül zárja le a karimáscsavaros sapkát az ellenkező oldalon.

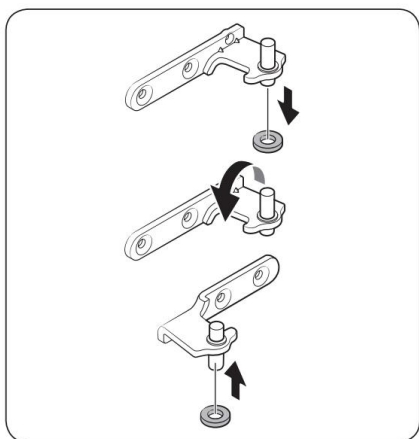


3. Távolítsa el a tömítőgyűrűt a középső csukló pánt tengelyéről, majd helyezze vissza a gyűrűt a tengely másik oldalán. Lásd az ábrát vizuális hivatkozásként.







Karbantartás

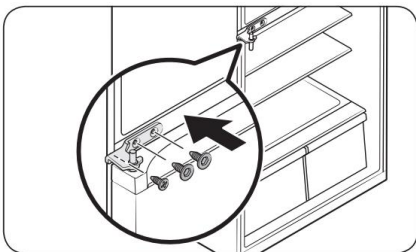


4. Fordítsa meg a középső zsanért, és helyezze be az ellenkező oldalra. Ezután húzza meg a csukló pántot a csavarokkal.

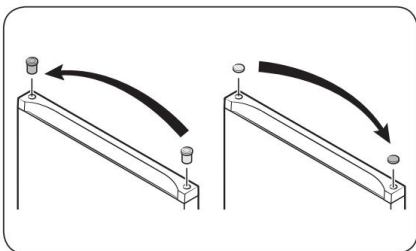

5. A laposfejű csavarhúzóval távolítsa el mind a csukló gyűrűt az egyik oldalon, mind a csukló sapkát a másik oldalon. Helyezze vissza őket a megfelelő ellenkező oldalukra.

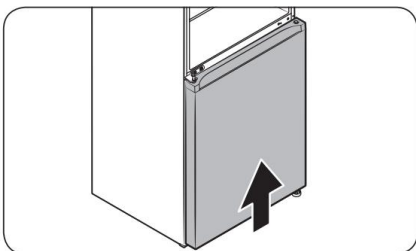

6. Finoman csúsztassa a hűtő szekrény ajtaját a korrekciós helyzetbe, hogy illeszkedjen.

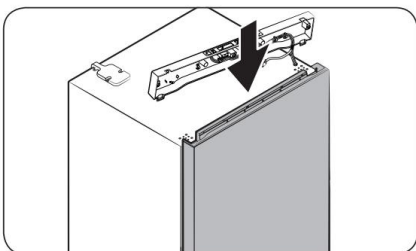


7. Finoman csúsztassa a fagyasztó ajtaját korrekciós helyzetbe, hogy illeszkedjen.







6. LÉPÉS Fordítsa meg az alsó zsanért

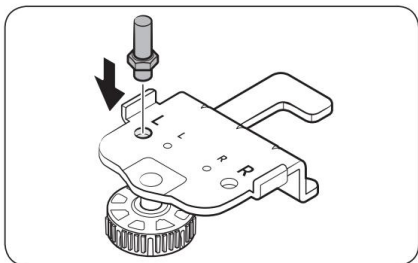

1. Helyezze be az ajtó tengelyét az aljába zsanérlemez felülről az ábrán látható módon, majd húzza meg, amíg biztonságosan a helyére nem kerül.

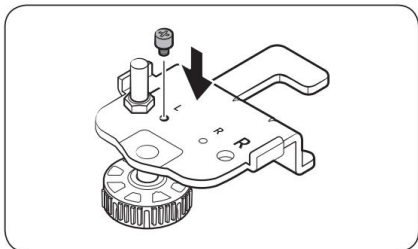

2. Helyezze be a zsanércsavart az aljába zsanérlemez felülről az ábrán látható módon, majd húzza meg, amíg biztonságosan a helyére nem kerül.

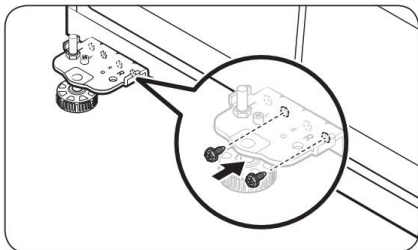


3. Helyezze az alsó zsanérlemez az ellenkező oldalra, majd két csavar segítségével rögzítse és rögzítse a zsanérlemez az ábra szerint.






Karbantartás


7. LÉPÉS Rögzítse vissza a fennmaradó részeket

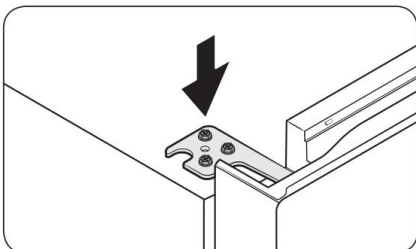


1. Helyezze be és húzza meg a felső zsanért az ellenkező oldalon.

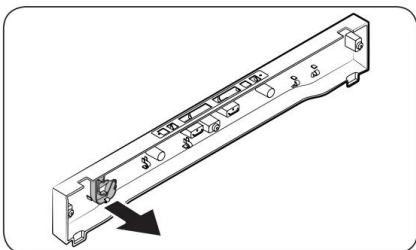


2. Kézzel vegye le a zsanérburkolatot a felső asztalról.

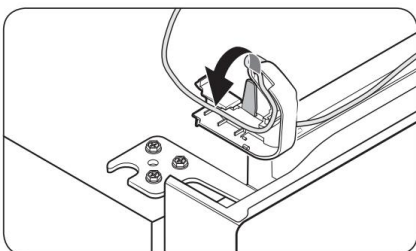


3. Helyezze el az ajtó húzott a zsanérban fedelet, mielőtt felhelyezné a zsanérburkolatot a felső zsanérra.


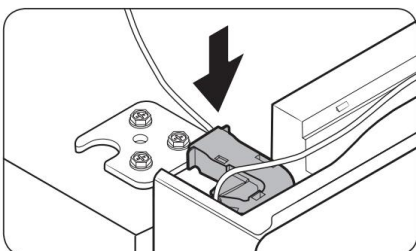


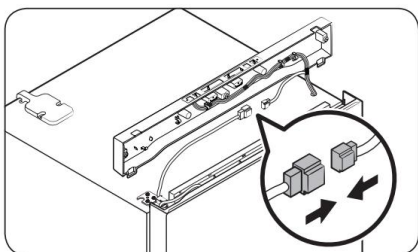

4. Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozókat.

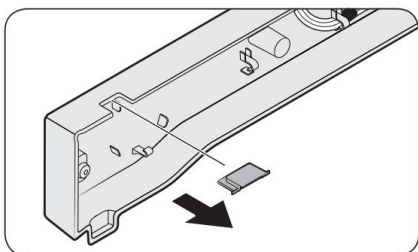

5. Távolítsa el a zsanérlyuk sapkáját a felső asztalról, majd helyezze vissza az ellenkező oldalra.

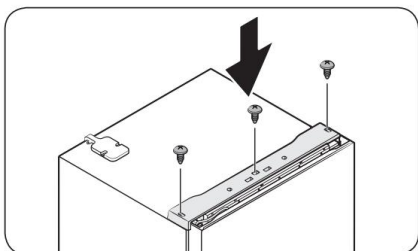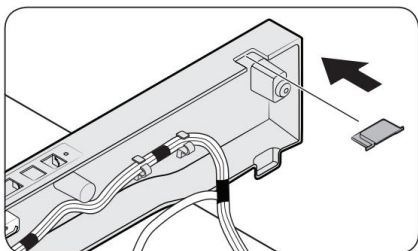


6. Helyezze be a felső asztalt, majd a csavarokkal (x3) rögzítse a hűtőszekrényhez.

Karbantartás






Karbantartás

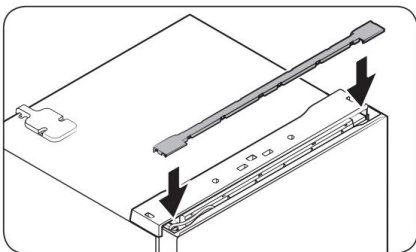

7. Helyezze be a rúdfelelet.

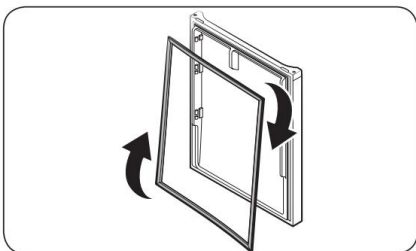

8. Távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját és a fagyasztótól a ajtó tömítések. Forgassa el 180 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, majd helyezze vissza 180 fokkal.

JEGYZET


A jövőben érdemes lehet visszahelyezni az ajtókat eredeti helyzetükbe (mielőtt az ajtókat megfordították). Ebben az esetben kövesse az előző oldalakon található utasításokat, de állítsa vissza az ajtókat, a zsanérokat és a burkolatokat a kiindulási helyzetükbe.






Kezelése és gondozása


Polcok / Több tálca (csak az alkalmazható modelleknél)

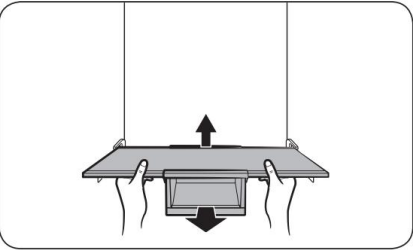

1. Miközben felemeli a polc hátsó részét, húzza kissé elő re.

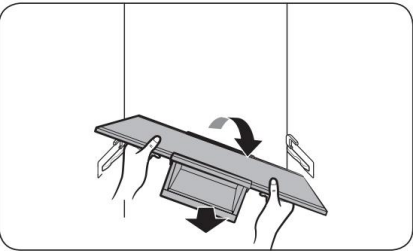

2. Döntse meg a polcot az egyik oldalon, és húzza ki.

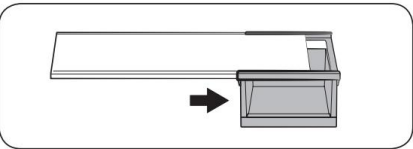


3. Tolja oldalra a többfunkció s tálcát, hogy elválassza a polctól.






Karbantartás

Összecsukható polc (csak az adott modelleknél)

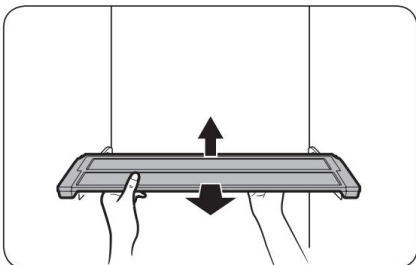


1. Miközben felemeli a polc hátsó részét, húzza kissé elő re.

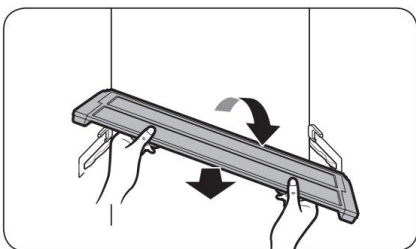

2. Döntse meg a polcot az egyik oldalon, és húzza ki.

Ajtó i szemetes

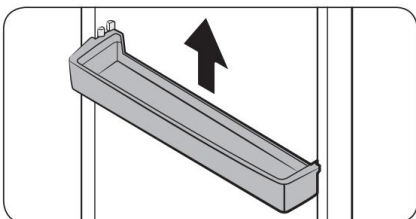

Kissé emelje fel és húzza ki az ajtó t.

 VIGYÁZAT

A balesetek elkerülése érdekében eltávolítsa előttről az ajtó tartályokat.






Fiók (hűtő /fagyasztó)




JEGYZET

Előtte távolítsa el az alsó ajtó tartályt.

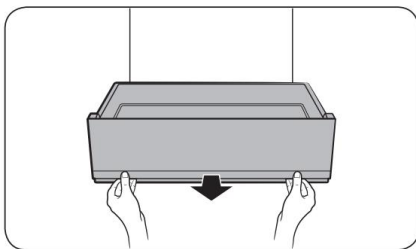

1. Húzza kissé előre a zöldségfiókot.

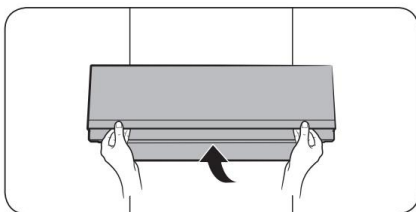

2. Emelje meg kissé a zöldségfiókot, majd húzza ki.






Karbantartás

Zöldségpole




JEGYZET

Előtte távolítsa el az alsó ajtó tartályt.

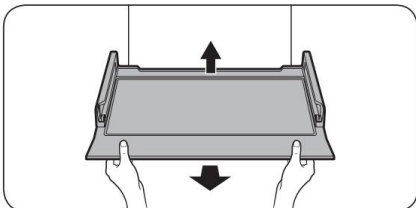


1. Közben felemeli a pole hátsó részét, húzza kissé előre.

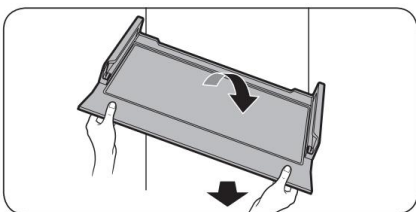

2. Döntse meg a poleczt az egyik oldalon, és húzza ki.


Zöldségfiók/Fagyasztó fiók szétszerelése

Az alapos tisztításhoz szétszedheti a fiókot.

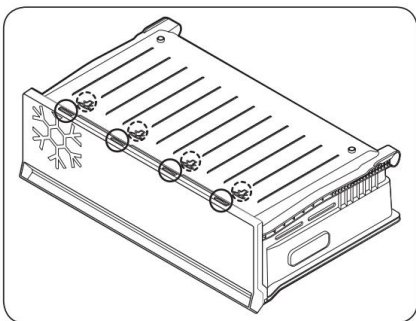

1. Vegye ki a fiókot a hűtő szekrényből.
2. Fordítsa fejjel lefelé a fiókot, és helyezze el a padlón. Ellenőrizze a négy rögzítő elemet az alján.



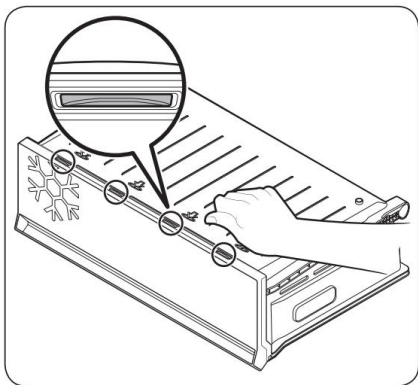


3. Nyomja meg a nyíllal jelölt részt a tenyerével a fiók aljára, hogy kioldja a reteszeket.

- Nyomja meg egyenként mind a négy reteszt, hogy kioldja őket.

 VIGYÁZAT

Ha túlzott erőt fejt ki a fiókra, az eltörhet, és sérülésveszélyt okozhat.

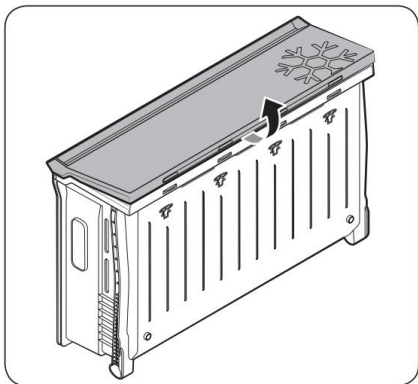


4. Húzza meg a fiók elejét, hogy elválassza a fiók többi részétől.






Karbantartás

Szerelje össze a zöldségfiókokat/fagyasztó fiókokat

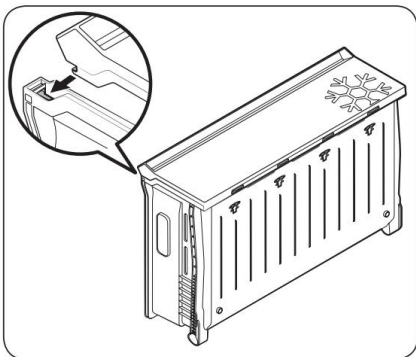

1. Helyezze a fiókot a padlóra úgy, hogy a fiók eleje felfelé nézzen. Igazítsa a fiók előlő részén lévő horgokat, mind a bal, mind a jobb oldalon, a hornyokhoz, majd pattintsa a helyükre.

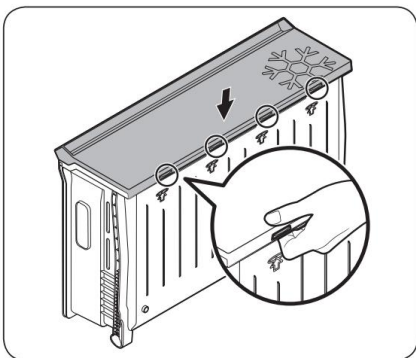

2. Nyomja meg a fedél előlő részét, ügyelve arra, hogy a négy retesz (az ábrán körökkel jelölve) megfelelően illeszkedjen.





Tisztítás

Belső és külső




FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon benzolt, higítót vagy otthoni/autó mosószert, például Clorox™-ot a tisztításhoz. Károsíthatják a hűtőszekrény felületét és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.

Rendszeresen használjon száraz ruhát, hogy távolítsa el minden idegen anyagot, például port vagy vizet a tápcsatlakozó csatlakozóiról és érintkezési pontjairól.

1. Húzza ki a tápkábelt.
2. Használjon nedves, puha, szőszmentes ruhát vagy papírtörülőt a hűtőszekrény belsejének tisztításához és külső.
3. Ha kész, használjon száraz ruhát vagy papírtörülőt, hogy jól megszáradjon.
4. Dugja be a tápkábelt.

Valódi panel/kompresszor burkolat (csak az alkalmazható modelleknél)

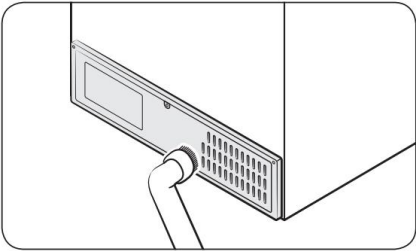

A zsinór és a hátsó panel szabad részei szennyeződésmentesek megőrzése érdekében évente egyszer vagy kétszer porszívózza fel a panelt.



VIGYÁZAT

Ne távolítsa el a hátsó panel fedelét. Áramütés fordulhat elő.





Karbantartás

Csere

LED lámpák

A hűtő szekrény lámpáinak cseréjéhez forduljon a helyi Samsung szervizhez.



- A lámpák a felhasználó által nem javíthatók. Ne próbálja meg saját maga kicserélni a lámpát. Ez áramütést okozhat.

Lámpa (fényforrás)

Ez a termék <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A lámpa(k) és/vagy a vezérlő berendezés(ek) a felhasználó által nem javítható(k). A termékben lévő lámpa(k) és/vagy vezérlő egység(ek) cseréjéhez forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.

A termékben lévő lámpák vagy vezérlő egységek cseréjére vonatkozó részletes utasításokért látogasson el a Samsung webhelyére (<http://www.samsung.com>), lépjen a Támogatás > Támogatás kezdő lapjára, majd adja meg a modell nevét.

A lámpa(k) és/vagy vezérlő egység(ek) szétszerelésére vonatkozó részletes utasításokért egyszerűen kövesse a fent leírt csereutasítást.

Ajtó panel (csak az alkalmazható modelleknél)

Kiválaszthatja a BESPOKE hűtő szekrényéhez kívánt ajtó lapot. Vásárolja meg az ajtó panelt egy Samsung kiskereskedelmi üzletben, és egy felhatalmazott telepítő fogja felszerelni a panelt.



- Az ajtó lap önálló szét- vagy összeszerelése a termék károsodását vagy személyi sérülést okozhat. Ha bármilyen problémát észlel az ajtó panellel, forduljon egy Samsung szervizközponthoz.
- A panelcseréért a garanciális idő szakon belül írásban meg kell jelölni a szervizdíjat számíthatunk fel.





Hibaelhárí tás

Mielő tt a szervizt hí vná, tekintse át az alábbi ellenő rző pontokat. A normál helyzetekre vonatkozó szervizhí vások (hibamentes esetek) a felhasználó kat terhelik.

Általános

Hő mérséklet

Tű net	Lehetséges okok	Megoldás
A hű tő szekrény/fagyasztó nem mű ködik. A hű tő szekrény/fagyasztó hő mérséklete meleg.	• A tápkábel nincs megfelelő en bedugva.	• Dugja be megfelelő en a tápkábelt.
	• A hő mérséklet-szabályozás nincs megfelelő en beállít tva.	• Állít tsa alacsonyabbra a hő mérsékletet.
	• A hű tő szekrény hő forrás vagy közvetlen napfény közelében található .	• Tartsa távol a hű tő szekrényt közvetlen napfénytől l vagy hő forrástól.
	• Nincs elegendő távolság a hű tő szekrény és az oldalak/ hátsó között.	• ügyeljen arra, hogy legalább 5 cm legyen a hátuljától és oldalaitól.
	• A vakáció funkció aktí v.	• Kapcsolja ki a Vakáció funkció t.
	• A hű tő szekrény túlterhelt. Az élelmiszer elzárja a hű tő szekrény szellő ző nyí lásait.	• Ne terhelje túl a hű tő szekrényt. Ne hagyja, hogy az élelmiszer elzárja a szellő zést.
A hű tő szekrény/fagyasztó túlhű l.	• A hő mérséklet-szabályozás nincs megfelelő en beállít tva.	• Állít tsa magasabbra a hő mérsékletet.
A belső fal meleg.	• A hű tő szekrény belső falában hő álló csövek található k.	• A páralecsapódás elkerü lése érdekében a hű tő szekrény elü lső sarkaiban hő álló csövek található k. Ha a környezeti hő mérséklet emelkedik, elő fordulhat, hogy ez a berendezés nem mű ködik megfelelő en. Ez nem rendszerhiba.

Hibaelhárí tás








Hibaelhárítás

Szagok

Tünet	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőnek szaga van.	• Romlott étel.	• Tisztítsa meg a hűtő szekrényt, és távolítsa el minden romlott élelmiszert.
	• Erős szagú élelmiszerek.	• Győződjön meg arról, hogy az erős szagú élelmiszereket légmentesen csomagolja be.

Fagy

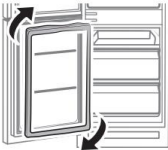Tünet	Lehetséges okok	Megoldás
Fagy a szellőzőnyílások körül.	• Az étel elzárja a szellőzőnyílásokat.	• Győződjön meg arról, hogy semmilyen élelmiszer nem takarja el a hűtő szekrény szellőzőnyílásait.
Fagy a belső falakon.	• Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	• Győljön arra, hogy az étel ne takarja el az ajtót. Tisztítsa meg az ajtó tömítést.
Túlzottan felgyűlemlett fagy a fagyasztóban. 	• Az ajtó nem tömít megfelelően, mert az ajtó tömítését az ajtó kinyitása után nem fordították meg. 	• Vegye le az ajtó tömítést, majd 180°-kal elforgatva rögzítse. 

Kondenzáció

Tünet	Lehetséges okok	Megoldás
Kondenzvíz képződik a belső falakon.	• Ha az ajtó nyitva marad, nedvesség kerül a hűtő szekrénybe.	• Távolítsa el a nedvességet, és ne nyissa ki hosszú ideig az ajtót.
	• Magas nedvességtartalmú élelmiszerek.	• Győződjön meg arról, hogy az élelmiszer légmentesen be van csomagolva.

Hibaelhárítás






Rendellenes hangokat hall a hűtő szekrényből?


Mielőtt a szervizt hívná, tekintse át az alábbi ellenőrző pontokat. A normál hangokkal kapcsolatos minden szervizhívás a felhasználót terheli.

Ezek a hangok normálisak.


- Egy művelet elindításakor vagy befejezésekor a hűtő szekrény olyan hangokat hallathat, mint az autó motorjának begyulladása. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok csökkennek.

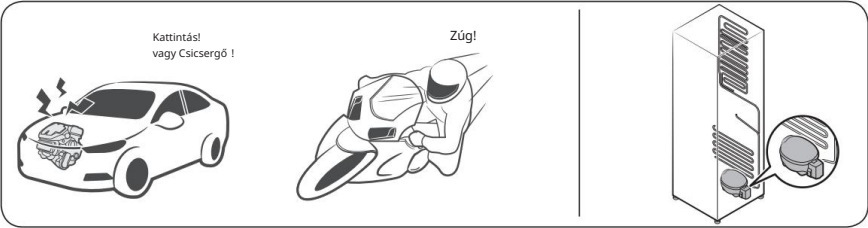

- Amikor a ventilátor működik, előfordulhatnak ilyen hangok. Amikor a hűtő szekrény eléri a beállított hőmérsékletet, nem hallható ventilátorhang.

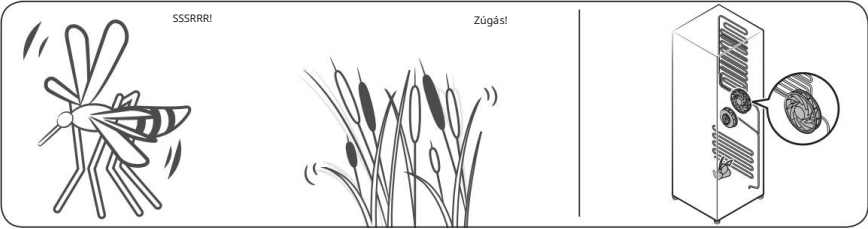


- A leolvastási ciklus során víz csöpöghet a leolvasztó fűtő testre, ami csikorgó hangot okozhat.

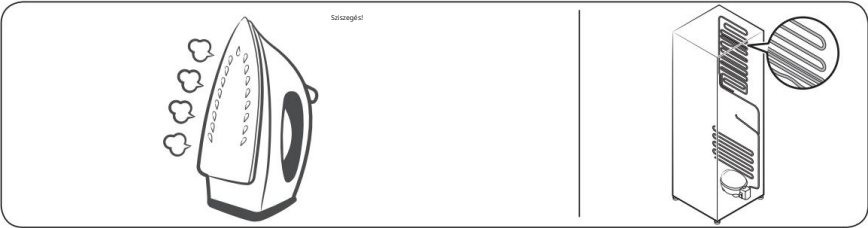




Hibaelhárí tás

- Amikor a hűtő szekrény lehűl vagy lefagy, a hűtő közeg gáz a lezárt csövekben mozog, ami okoz bugyborékoló hangok.

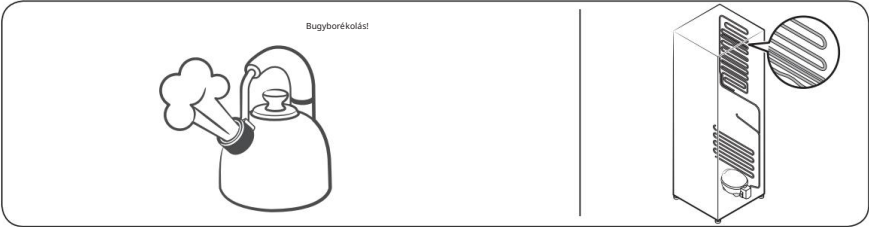

- Ahogy a hűtő szekrény hő mérséklete emelkedik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak és kitágul, kopogó zajokat keltve. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus vagy az elektronikus alkatrészek működése közben jelentkeznek.

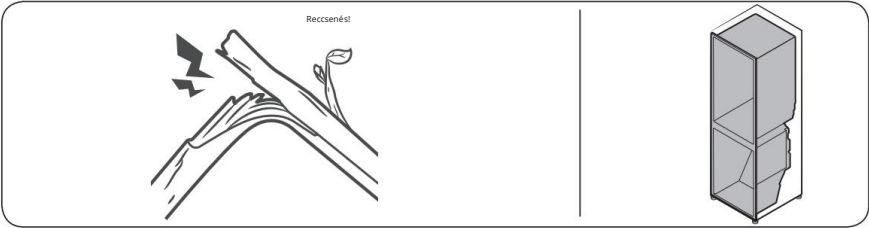

- Jégkészítő modellekénél: Amikor a víz szelep kinyílik a jégkészítő feltöltéséhez, zümmögő hang hallható előfordulhat.
- A nyomáskiegyenlítés miatt a hűtő szekrény ajtajának nyitásakor és zárásakor, zúgó hangok léphetnek fel.





SmartThings (csak az alkalmazható modelleknél)

Tü net	Akció
Nem található a „SmartThings” az alkalmazáspiacon.	• A SmartThings alkalmazás támogató szoftververziója a gyártó által biztosított operációs rendszer támogatási szabályzatának megfelelően változhat. Ezenkívül, ami a SmartThings alkalmazást vagy az alkalmazás által támogatott funkciókat illeti, az új alkalmazásfrissítési házirend a meglévő operációs rendszer verziójára használható vagy biztonsági okokból felfüggeszthető.
A SmartThings alkalmazás nem működik.	• A SmartThings alkalmazás elérhető a megfelelő modellekhez csak. • A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud csatlakozni a Samsung Smart Home modellekhez.
A SmartThings alkalmazás telepítve van, de nincs csatlakoztatva a hűtőszekrényemhez.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Győződjön meg arról, hogy az útválasztó megfelelően működik. • Ha a Wi-Fi ikon ki van kapcsolva a hűtőszekrény kijelzőjén, ez azt jelzi, hogy még nem jött létre hálózati kapcsolat. Ebben az esetben használja a SmartThings alkalmazást a hűtőszekrény csatlakoztatásához és regisztrálásához háza hozzáférési pontjához (AP).
Nem sikerült bejelentkezni az alkalmazásba.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Ha nem rendelkezik Samsung-fiókkal, kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait egy fiók létrehozásához.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálok regisztrálni a hűtőszekrényemet.	• Az Easy Connection meghiúsulhat a hozzáférési ponttól (AP) való távolság vagy a környező környezet által okozott elektromos interferencia miatt. Várjon egy pillanatot, és próbálja újra.
A SmartThings alkalmazás sikeresen csatlakozik a hűtőszekrényemhez, de nem fut.	• Lépjen ki és indítsa újra a SmartThings alkalmazást, vagy válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót. • Kapcsolja ki a hűtőszekrényt, majd kapcsolja be újra 1 perc.
A Wi-Fi ikon villog. ()	• Használat előtt csatlakoztassa a hűtőszekrényt a SmartThings alkalmazáshoz. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a jelzőfény abbahagyja a villogást. - Ha nem tud kapcsolatot létesíteni, vagy nem akarja használni nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig. A jelzőfény abbahagyja a villogást, és a hőmérséklet-kijelzőn megjelenik az „OFF”.

Hibaelhárítás





Fűgőgelék

Biztonsági utasítás

- A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében kérjük, tartsa az összes belső szerelvényt, például kosarakat, fiókokat, polcokat és jégkockatartót a gyártó által megadott helyen.
- Ez a hűtő készlet nem használható beépített készletként.

Telepítési utasítás

Klímaosztályú hűtő berendezésekhez

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtő készlet az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérséklet-tartományban használható.

A klímaosztály az adattáblán található. Előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően az adott tartományon kívüli hőmérsékleten.

A klímaosztályt a hűtő szekrény belsejében található címkén találja.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtő szekrényt úgy tervezték, hogy az osztálybesorolása által meghatározott hőmérsékleti tartományban normálisan működjön.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartomány (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10-től +32-ig	+10-től +32-ig
Mérsékelt	N	+16-től +32-ig	+16-től +32-ig
Szubtropikus	ST	+16-től +38-ig	+18-től +38-ig
Tropikus	T	+16-től +43-ig	+18-től +43-ig

JEGYZET

A hűtő szekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága és a hűtő szekrény elhelyezkedése.

Javasoljuk, hogy a megfelelő hőmérséklet-beállításokat állítsa be.





Hő mérsékletre vonatkozó utasítás

Ajánlott hő mérséklet

Az élelmiszer tárolásának optimális hő mérséklete:

- Hűtő szekrény: 3 °C
- Fagyasztó : -19 °C



JEGYZET

Az egyes rekeszek optimális hő mérséklet-beállítása a környezeti hő mérséklettől függ. Az optimális feletti hő mérséklet a 25 °C-os környezeti hő mérsékleten alapul.

Power Cool

A Power Cool felgyorsítja a hűtési folyamatot maximális ventilátorsebesség mellett. A hűtő szekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hő mérsékletre.

Power Freeze

A Power Freeze felgyorsítja a fagyasztási folyamatot maximális ventilátorsebesség mellett. A fagyasztó 50 órán át teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hő mérsékletre. Nagy mennyiségű élelmiszer lefagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze funkciót legalább 20 órára, mielőtt az élelmiszert a fagyasztóba helyezi.



JEGYZET

Ha ezt a funkciót használja, a hűtő szekrény energiafogyasztása megnő. Ne felejtse el kikapcsolni, ha nincs rá szüksége, és állítsa vissza a fagyasztót az eredeti hő mérséklet-beállításhoz.

Hogyan kell tárolni a legjobb megőrzés érdekében (csak az alkalmazható modelleknél)

Fedje le az élelmiszereket, hogy megtartsa a nedvességet, és megakadályozza, hogy más élelmiszerekből felszívják a szagokat. Egy nagy fazék ételt, például levest vagy pörköltet kis adagokra kell osztani, és sekély edényekbe kell tenni, mielőtt lehűtjük. Egy nagy darab húst vagy egész baromfit hűtés előtt kisebb darabokra kell osztani, vagy sekély tartályokba kell helyezni.

Az élelmiszerek elhelyezése

Polcok	A polcoknak állíthatóknak kell lenniük a különböző csomagok elhelyezéséhez.
Speciális rekesz (csak az alkalmazható modelleknél)	A zárt ropogós fiókok optimális tárolási környezetet biztosítanak a gyümölcsök és zöldségek számára. A zöldségek magasabb páratartalmat igényelnek, míg a gyümölcsök alacsonyabb páratartalmat igényelnek. A crisperek vezérlő elemekkel vannak felszerelve a páratartalom szabályozására. (*Modelltől és opcionálisan függően) Az állítható hő mérsékletű hűsfiók maximalizálja a húsok és sajtok tárolási idejét.



Fű ggelék

Az ajtó n tárolva	Ne tároljon romlandó élelmiszert az ajtó ban. A tojásokat a kartondobozban, egy polcon kell tárolni. Az ajtó ban lévő tároló tartályok hő mérséklete jobban ingadozik, mint a szekrény hő mérséklete. Tartsa az ajtó t zárva, amennyire csak lehetséges.
Fagyasztó rekesz	A fagyasztó rekeszben fagyasztott élelmiszereket tárolhat, jégkockákat készí that és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

JEGYZET

Csak friss, sértetlen élelmiszert fagyasszon le. A lefagyasztandó élelmiszereket tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszerektől. Annak elkerülése érdekében, hogy az élelmiszer elveszí tse í zét vagy kiszáradjon, helyezze légmentesen záródó edényekbe.

Hű tő szekrény és fagyasztó tárolási táblázata

A frissesség tartó ssága a hő mérséklettől és a nedvességnek való kitettségétől függ. Mivel a termék dátuma nem a termék biztonságos használatára vonatkozó útmutató, olvassa el ezt a táblázatot, és kövesse az alábbi tippeket.

Tejtermékek

Termék	Hű tő szekrény	Mélyhű tő
Tej	1 hét	1 hó nap
Vaj	2 hét	12 hó nap
Fagylalt	-	2-3 hét
Természetes sajt	1 hó nap	4-6 hó nap
Krémsajt	2 hét	Nem ajánlott
Joghurt	1 hó nap	-

Hús

Termék	Hű tő szekrény	Mélyhű tő
Friss sü ltek, steakek, karaj	3-4 nap	2-3 hó nap
Friss darált hús, pörkölt hús	1-2 nap	3-4 hó nap
Szalonna	7 nap	1 hó nap
Kolbász, nyersen sertés, marha, pulyka	1-2 nap	1-2 hó nap



Baromfi / tojás

Termék	Hűtő szekrény	Mélyhűtő
Friss baromfi	2 nap	6-8 hó nap
Baromfi saláta	1 nap	-
Tojás, friss héjában	2-4 hét	Nem ajánlott

Hal/tenger gyűmölcs

Termék	Hűtő szekrény	Mélyhűtő
Friss hal	1-2 nap	3-6 hó nap
Főtt hal	3-4 nap	1 hó nap
Halsaláta	1 nap	Nem ajánlott
Szárított vagy pácolt hal	3-4 hét	-

Gyümölcsök

Termék	Hűtő szekrény	Mélyhűtő
Alma	1 hó nap	-
Őszibarack	2-3 hét	-
Ananász	1 hét	-
Egyéb friss gyümölcs	3-5 nap	9-12 hó nap

Zöldségek

Termék	Hűtő szekrény	Mélyhűtő
Spárga	2-3 nap	-
Brokkoli, kelbimbó, zöldborsó, gomba	3-5 nap	-
Káposzta, karfiol, zeller, uborka, saláta	1 hét	-
Sárgarépa, cékla, retek	2 hét	-





Fűggetlen

Információk a modellhez és a pótalkatrészek rendeléséhez

Modell információk

A termék energiaképzési információinak eléréséhez az Európai Energiaképzési Termékgépzési Regiszterben (EPREL), olvassa be az energiaképzési mként található QR-kódot.

A QR-kódot a termék dobozában található energiaképzési mként találja.

Alkatrész információ

- A minimális időtartam, ameddig a készülő lékjavításához szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állnak - 7 éves termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások, ajtókilincsek, ajtópántok, tálcák, kosarak (dobozok vagy fiókok) - 10 éves ajtó tömítések
 - A hűtőgép gyártó által biztosított garanciájának minimális időtartama 24 hónap.
 - A gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselője által közvetlenül vagy más csatornákon keresztül a pótalkatrészek megrendeléséhez szükséges információk
 - Professzionális javítási információkat a <http://samsung.com/support> oldalon talál.
- A használati útmutatót a <http://samsung.com/support> oldalon találja.



Nyílt forráskódú közlemény

A termékhez mellékelt szoftver nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A teljes megfelelő forráskód a termék utolsó leszállítási követő három évig szerezhető be, ha felveszi a kapcsolatot a gyűjtszolgálatunkkal a <http://opensource.samsung.com> címen (kérjük, használja az „Érdeklődés” menüt).

Lehetővé van a teljes megfelelő forráskód beszerzésére fizikai adathordozón, például CD-ROM-on is; minimális díjra lesz szükség.

A következő http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 URL a termékhez kapcsolódó nyílt forráskódú licencinformációhoz vezet. Ez az ajánlat bárkire érvényes, aki megkapja ezt az információt.



 JEGYZET

A Samsung ezennel kijelenti, hogy ez a rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabályi követelményeinek.

Az EU-megfelelő ségi nyilatkozat és az Egyesült Királyság megfelelő ségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetes címen érhető el: A hivatalos megfelelő ségi nyilatkozat a <http://www.samsung.com> címen található, lépjen a Támogatás > Terméktámogatás keresése és írja be a modell nevét.

	Frekvencia tartomány	Adó teljesítmény (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Lépjen kapcsolatba a SAMSUNG WORLD WIDE-vel

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.

Ország	Kapcsolattartó Központ	Weboldal
FRANCIAORSZÁG	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
NÉMETORSZÁG	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
HOLLANDIA	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (holland) www.samsung.com/be_fr/support (francia)
NORVÉGIÁ	21629099	www.samsung.com/no/support
DÁNIA	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINNORSZÁG	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SVÉDORSZÁG	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
CIPRUS	8009 4000 csak vezetékesről, ingyenes	www.samsung.com/gr/support
GÖRÖGORSZÁG	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) csak vezetékes vonalról (+30) 210 6897691 mobil és vezetékes vonalról	
OLASZORSZÁG	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
PORTUGÁLIA	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPANYOLORSZÁG	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support

